



استبدال اللوح الأمامي واللوح العلوي



قف! يجب أن يقوم فني متخصص بتنفيذ جميع الأعمال الواردة بالتفصيل في هذه التعليمات.



الموضوع: استبدال اللوح الأمامي واللوح العلوي

التاريخ: 26 أغسطس 2026

الطرز/ الأجزاء المتأثرة: TCIM

الجهد الكهربائي: كل الجهد الكهربائي

نظرة عامة

توضح هذه الوثيقة كيفية استبدال اللوح الأمامي والعلوي في موديلات TCIM (وحدة مكعبات الثلج من شركة True).

معلومات هامة للأمان

تحذير! يتحمل مالك الجهاز مسؤولية إجراء تقييم لمخاطر معدات الوقاية الشخصية (PPE) وضمان الحماية الكافية أثناء إجراءات الصيانة والتنظيف. استخدم الأدوات المناسبة ومعدات السلامة ومعدات الوقاية الشخصية أثناء التركيب والصيانة.



خطر! خطر التعرض لصدمة كهربائية أو الحرق. لا يؤدي إيقاف تشغيل التحكم الإلكتروني إلى فصل الطاقة عن جميع المكونات. فصل الوحدة أو فصل مصدر الطاقة قبل الاستمرار.



تحذير! الأطراف حادة. توخى الحذر عند تركيب المعدات وتنظيفها وصيانتها.



الأدوات اللازمة


تشمل الأدوات المطلوبة (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

- القفازات
- واقي للعين
- مفك فيليبس المصلب

الإجراء

استبدال اللوح الأمامي واللوح العلوي

1. افصل الجهاز أو أوقف تشغيل مصدر الإمداد بالطاقة.
2. افتح اللوح الأمامي. انظر "الملحق أ" (الصفحة 3).
3. قم بإزالة لوحة الإشارة. انظر "الملحق أ" (الصفحة 3).
4. أزل اللوح الجانبي الأيسر. انظر "الملحق أ" (الصفحة 3).
5. افتح اللوح الأمامي.
6. اسحب حلقة الشاشة من الوحدة. انظر شكل 1.
7. حرك الشاشة إلى اليسار، ثم أزلها من اللوح الأمامي. انظر الشكل 2.

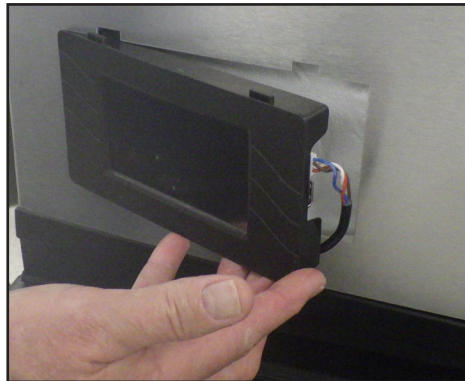

الشكل 2. أزل الشاشة من اللوح الأمامي.



الشكل 1. اسحب حلقة الشاشة من الوحدة.

انتقل إلى الصفحة التالية







استبدال اللوح الأمامي واللوح العلوي

الإجراءات (تابع)

استبدال اللوح الأمامي واللوح العلوي (تابع)

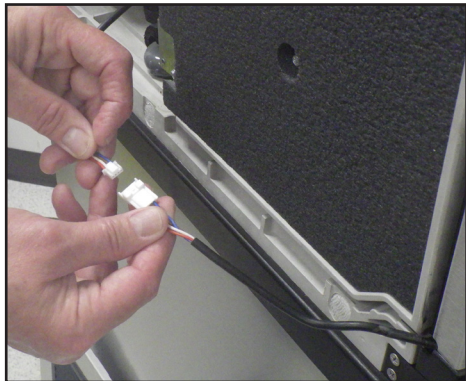

الشكل 4. افصل وصلة كابل الشاشة.

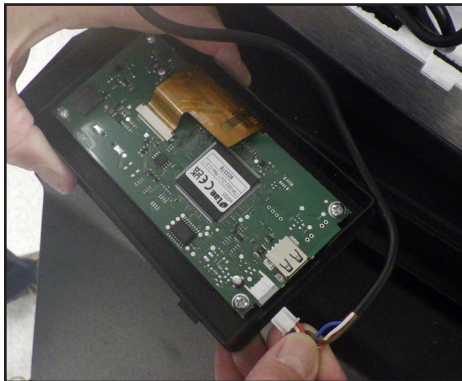

الشكل 3. افصل مجموعة الأسلاك.

8. افصل مجموعة الأسلاك عن الشاشة. انظر الشكل 3.

9. افصل وصلة كابل الشاشة عند موصل موليكس. انظر الشكل 4.

10. أزل برغي فيليبس اللذين يثبتان المفصل العلوي بالخرانة. انظر الشكل 5.


11. أزل المفصل وارفعه لإزالة اللوح الأمامي من الخزانة. انظر الشكلين 6 و 7.

12. أعد تركيب سطح العمل بالترتيب المعاكس للتركيب.


13. أعد تركيب اللوحة الخلفية. إذا كانت هناك حاجة إلى لوح علوي جديد، فقم بتركيبه في هذه المرحلة.

14. قم بتركيب اللوح الأمامي الجديد باتباع الخطوات بالترتيب العكسي.

15. أعد الطاقة إلى الجهاز وتأكد من تشغيله.

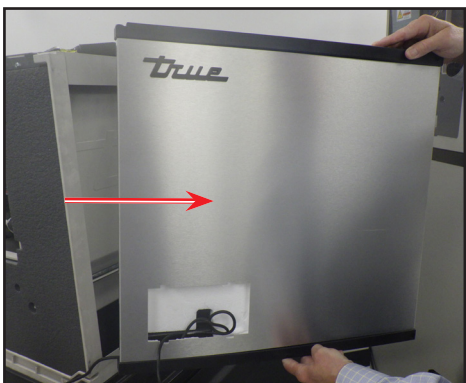

الشكل 7. قم بإزالة لوحة الإشارة.

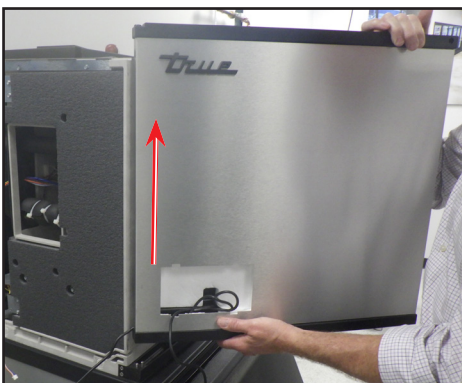

الشكل 6. افتح اللوح الأمامي.



الشكل 5. أمان برغي المفصل العلوي.




استبدال اللوح الأمامي واللوحة العلوي

الملحق أ: إزالة اللوحة

اللوحة الأمامي

1. قم بإزالة مسامير اللوح الأمامي. انظر الشكل 1.
2. افتح اللوح الأمامي. انظر الشكل 2.

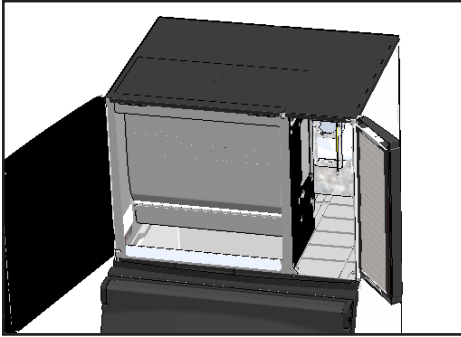


الشكل 2. افتح اللوح الأمامي.



الشكل 1. أماكن مسامير اللوح الأمامي.

اللوحة العلوي

1. افتح اللوح الأمامي.
الاستثناء: TCIM-622/822: قم بإزالة شبكة المرشح الأمامية. انظر الشكل 1.
2. ارفع الجزء الأمامي من اللوحة العلوي بعناية. ثم قم بتحريك اللوحة العلوي نحو الجزء الخلفي لآلة التلج. انظر الشكل 2.
3. أزل اللوحة العلوي غير المثبت.

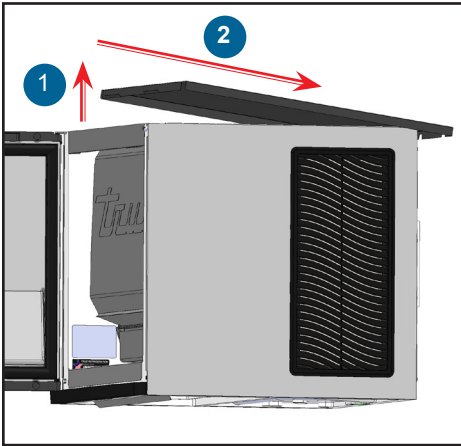


الشكل 2. ارفع الطرف الأمامي، ثم قم بتحريك اللوحة العلوي للخلف، ثم ارفعه لإزالته.




الشكل 1. مكان مسامير شبكة التهوية الأمامية.

اللوحة الجانبي

1. افتح اللوح الأمامي.
2. قم بإزالة لوحة الإشارة.
3. قم بإزالة المسمار الخلفي الخاص باللوحة الجانبي. انظر الشكل 1.
4. اسحب اللوحة الجانبي من أدوات التثبيت السفلية. ثم ارفع اللوحة الجانبي. انظر الشكل 2.

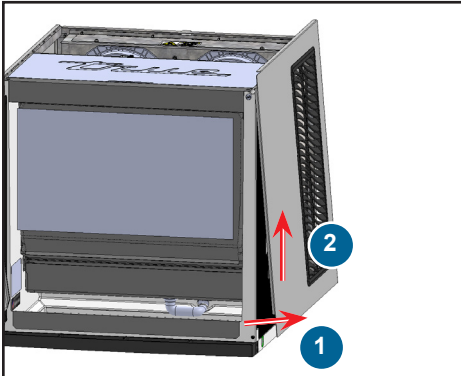

الشكل 2. اسحب اللوح من الألسنة اللاصقة ثم ارفعه.

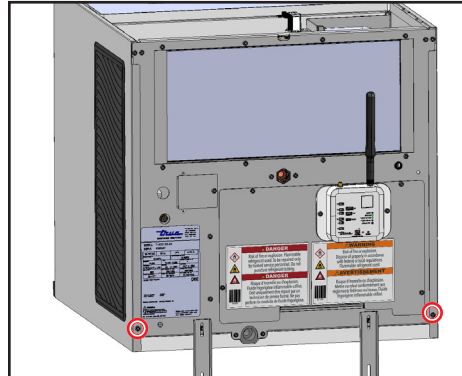

الشكل 1. أماكن مسامير الصندوق الجانبي.

هل لديك تساؤلات أو مخاوف؟

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع فريق الدعم الفني.

هاتف الضمان: +1 855-299-3510
إيميل الضمان: WarrantyInquiries@TrueMfg.com
الهاتف الفني: +1 888-783-1429
البريد الإلكتروني الفني: CommercialIce@TrueMfg.com