



Austausch der Vorderseite und Deckplatte



STOPP! Alle in dieser Anleitung beschriebenen Arbeiten müssen durch einen qualifizierten Techniker durchgeführt werden.



Thema: Austausch der Vorderseite und Deckplatte

Datum: 26. August 2026

Betroffene Modelle / Teile: TCIM

Spannungen: Alle Spannungen

Übersicht

Dieses Dokument beschreibt den Austausch der Vorderseite und Deckplatte bei TCIM-Modellen.

Wichtige Sicherheitshinweise



GEFAHR! Stromschlag- oder Verbrennungsgefahr. Durch Abschalten einer elektronischen Steuerung werden nicht alle Komponenten stromlos gemacht. Ziehen Sie den Stecker des Geräts oder trennen Sie es vom Strom, bevor Sie fortfahren.



WARNUNG! Scharfe Kanten. Gehen Sie bei Installation, Reinigung, Servicearbeiten und/oder Wartung des Geräts vorsichtig vor.



WARNUNG! Der Gerätebesitzer ist dafür verantwortlich, eine Gefährdungsbeurteilung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) durchzuführen und einen angemessenen Schutz während der Wartungs- und Reinigungsverfahren sicherzustellen.



Verwenden Sie während der Installation und Wartung geeignete Werkzeuge, Sicherheitsausrüstung und PSA.



Erforderliche Werkzeuge

Folgende Werkzeuge sind erforderlich (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

- Handschuhe
- Augenschutz
- Kreuzschlitzschraubendreher

Verfahren

Vorderseite und Deckplatte austauschen

1. Ziehen Sie den Stecker des Geräts oder schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Öffnen Sie die Vorderseite. Siehe „Anhang A“ (S. 3).
3. Entfernen Sie die Abdeckplatte. Siehe „Anhang A“ (S. 3).
4. Entfernen Sie die rechte Seitenplatte. Siehe „Anhang A“ (S. 3).
5. Schließen Sie die Vorderseite.
6. Ziehen Sie den Displayring vom Gerät ab. Siehe Abb.1.
7. Schieben Sie das Display nach links und nehmen Sie dann das Display von der Vorderseite ab. Siehe Abb. 2.



Abb. 1. Ziehen Sie den Displayring vom Gerät ab.

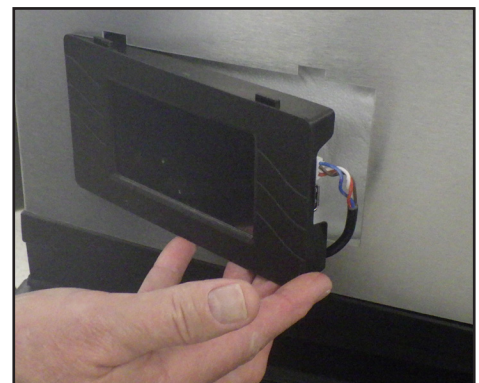


Abb. 2. Entfernen Sie das Display von der Vorderseite.

Mit der nächsten Seite fortfahren





Austausch der Vorderseite und Deckplatte

Vorgehensweise (Forts.)

Vorderseite und Deckplatte austauschen (Forts.)

8. Trennen Sie den Kabelbaum vom Display. Siehe Abb. 3.
9. Trennen Sie die Verlängerung des Displaykabels am Molex-Anschluss. Siehe Abb. 4.
10. Entfernen Sie die zwei Kreuzschlitzschrauben, mit denen das obere Scharnier am Schrank befestigt ist. Siehe Abb. 5.
11. Entfernen Sie das Scharnier und heben Sie die Vorderseite an, um sie vom Schrank zu entfernen. Siehe Abb. 6 und 7.
12. Bringen Sie die Seitenwände in umgekehrter Reihenfolge wieder an.
13. Bringen Sie die Deckplatte wieder an. Wenn eine neue Deckplatte erforderlich ist, bringen Sie diese jetzt an.
14. Bringen Sie die neue Vorderseite in umgekehrter Reihenfolge an.
15. Stellen Sie die Stromversorgung zum Gerät wieder her und verifizieren Sie den Betrieb.

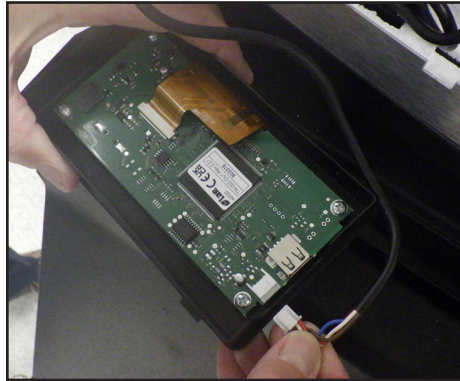


Abb. 3. Trennen Sie den Kabelbaum.

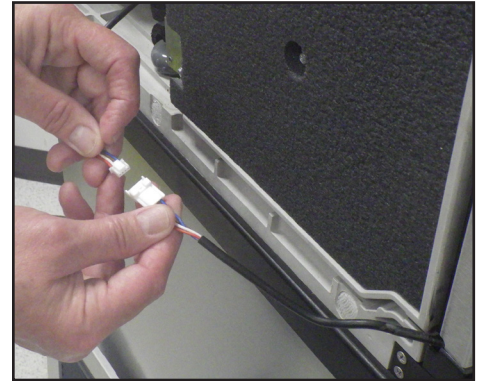


Abb. 4. Trennen Sie die Verlängerung des Displaykabels.



Abb. 5. Position der Schrauben des oberen Scharniers.

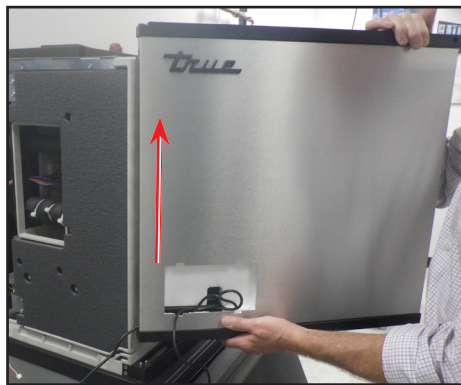


Abb. 6. Heben Sie die Vorderseite an.

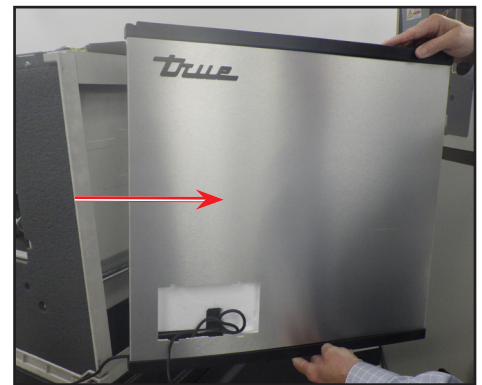


Abb. 7. Entfernen Sie die Vorderseite.



Austausch der Vorderseite und Deckplatte

Anhang A: Entfernen der Verkleidungen

Vorderseite

1. Entfernen Sie die Schrauben an der Vorderseite. Siehe Abb. 1.
2. Öffnen Sie die Vorderseite. Siehe Abb. 2.



Abb. 1. Position der Schrauben an der Vorderseite.

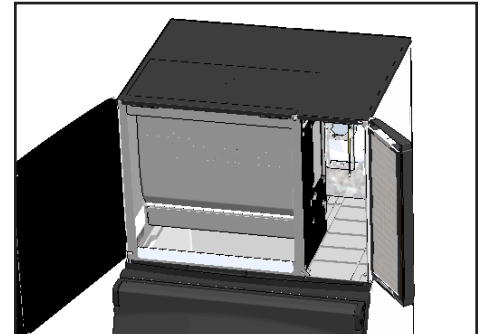


Abb. 2. Öffnen Sie die Vorderseite.

Abdeckplatte

1. Öffnen Sie die Vorderseite.
AUSNAHME: TCIM-622/822.
Vorhandenes Frontgitter entfernen.
Siehe Abb. 1.
2. Heben Sie die Abdeckplatte vorsichtig an. Schieben Sie dann die Abdeckplatte in Richtung Rückseite des Eisbereiters. Siehe Abb. 2.
3. Entfernen Sie die gelöste Abdeckplatte.



Abb. 1. Position der Schrauben des vorderen Filtergitters.

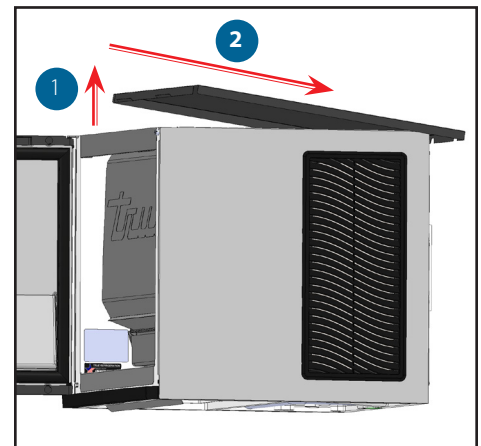


Abb. 2. Heben Sie die vordere Kante an, schieben Sie die Abdeckplatte zurück und heben Sie dann die Platte an.

Seitenwand

1. Öffnen Sie die Vorderseite.
2. Entfernen Sie die Abdeckplatte.
3. Entfernen Sie die hinteren Schrauben der Seitenwand. Siehe Abb. 1.
4. Ziehen Sie die Seitenwand von den unteren Befestigungsmitteln. Heben Sie dann die Seitenwand an. Siehe Abb. 2.

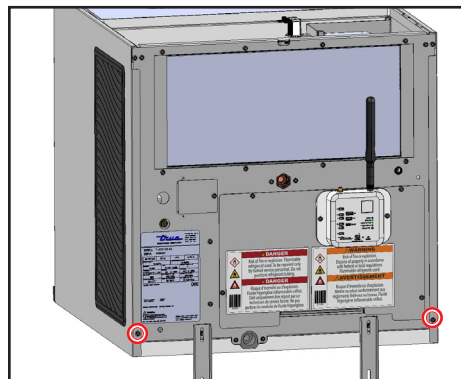


Abb. 1. Position der Schrauben der Seitenwand.

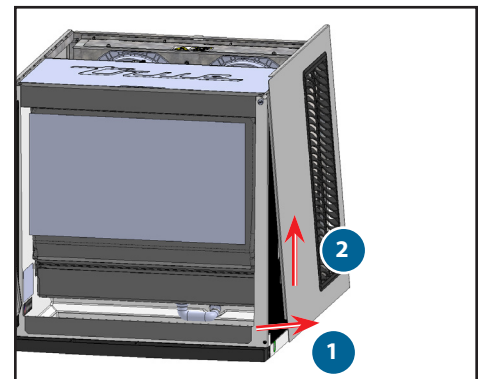


Abb. 2. Ziehen Sie die Platte von den Haltetaschen und heben Sie sie an.

Technische Fragen oder Bedenken

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser technisches Supportteam.

Tel. garantie: +1 855-299-3510
E-Mail für Garantiefälle: WarrantyInquiries@TrueMfg.com
Telefon für technische Angelegenheiten: +1 888-783-1429
T-Mail für technische Angelegenheiten: CommercialIce@TrueMfg.com