



## Reemplazos paneles frontales y superiores



**¡ALTO! Todas las tareas descritas en estas instrucciones deben ser realizadas por un técnico cualificado.**



**Asunto:** Reemplazos paneles frontales y superiores

**Fecha:** 26 de agosto de 2026

**Modelos y piezas afectados:** Modelos True Cubed Ice Modular (TCIM)

**Voltajes:** Todos los voltajes

### Descripción general

Este documento describe cómo reemplazar paneles frontales y superiores en modelos TCIM.

### Información importante de seguridad



**¡PELIGRO!** Peligro de descarga o quemaduras eléctricas. Apagar un control electrónico no quita energía a todos los componentes. Desenchufe la unidad o desconecte la energía antes de continuar.



**¡ADVERTENCIA!** Bordes afilados. Tenga cuidado al instalar, limpiar, reparar o mantener el equipo.



**¡ADVERTENCIA!** El propietario del equipo es responsable de efectuar una evaluación de peligros del equipo de protección personal (EPP) y de garantizar una protección adecuada durante los procedimientos de mantenimiento y limpieza.



Utilice las herramientas, el equipo de seguridad y el equipo de protección personal apropiados durante la instalación y el mantenimiento.



### Herramientas requeridas

Las herramientas requeridas incluyen (entre otras) las siguientes:

- Guantes
- Protección ocular
- Destornillador Phillips

### Procedimiento

#### Reemplazo de paneles frontales y superiores

1. Desenchufe el equipo o desconecte el suministro de energía.
2. Abra el panel frontal. Consulte el "Apéndice A" (pág. 3).
3. Retire el panel superior. Consulte el "Apéndice A" (pág. 3).
4. Retire el panel lateral izquierdo. Consulte el "Apéndice A" (pág. 3).
5. Cierre el panel frontal.
6. Hale la carcasa de la pantalla de la unidad. Consulte la fig. 1.
7. Deslice la pantalla hacia la izquierda y, a continuación, retírela del panel frontal. Consulte la fig. 2.



**Fig. 1.** Hale la carcasa de la pantalla de la unidad.

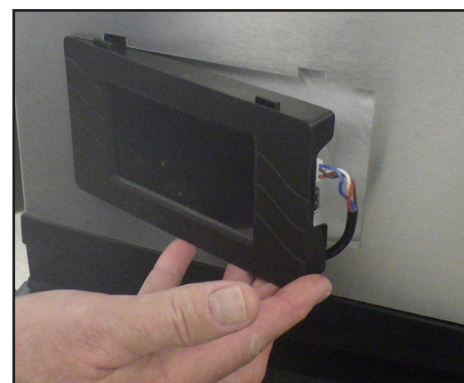


**Fig. 2.** Retire la pantalla del panel frontal.

Continúa en la página siguiente





## Reemplazos paneles frontales y superiores

### Procedimiento (continuación)

#### Reemplazo de paneles frontales y superiores (continuación)

8. Desconecte el arnés de cables de la pantalla. Consulte la fig. 3.
9. Desconecte el cable de extensión de pantalla en la conexión Molex. Consulte la fig. 4.
10. Retire los dos tornillos Phillips que fijan la bisagra superior al gabinete. Consulte la fig. 5.
11. Retire la bisagra y eleve el panel frontal del gabinete. Consulte las figs. 6 y 7.
12. Vuelva a instalar los paneles laterales en orden inverso.
13. Vuelva a instalar el panel superior. Si se requiere un panel superior nuevo, instálelo en este momento.
14. Instale el nuevo panel frontal en orden inverso.
15. Reestablezca la energía en el equipo y compruebe su operación.

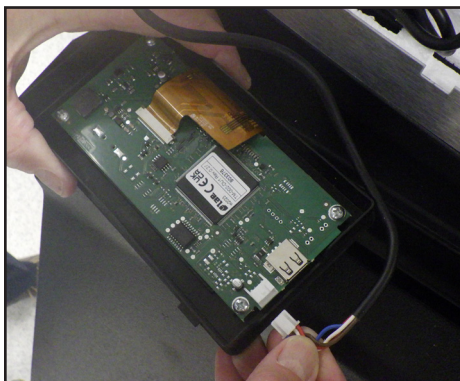


**Fig. 3.** Desconecte el arnés de cables.

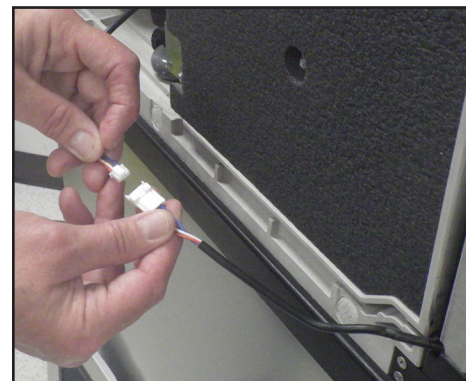


**Fig. 4.** Desconecte el cable de extensión de pantalla.

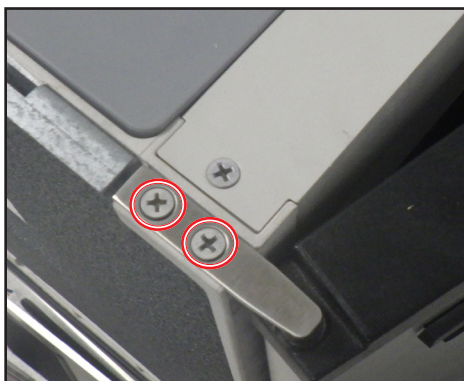


**Fig. 5.** Ubicaciones de los tornillos de la bisagra superior.

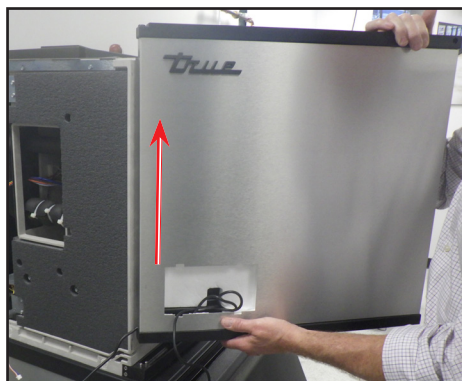


**Fig. 6.** Eleve el panel frontal.

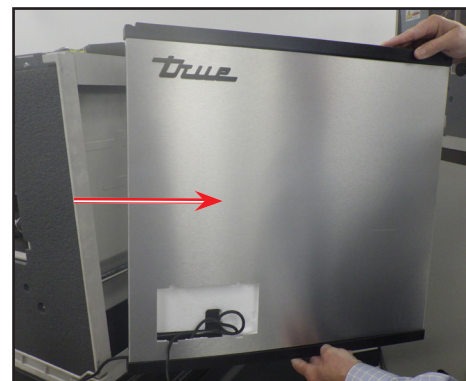


**Fig. 7.** Retire el panel frontal.



## Reemplazos paneles frontales y superiores

### Apéndice A. Extracción de paneles

#### Panel frontal

1. Retire los tornillos del panel frontal. Consulte la fig. 1.
2. Abra el (los) panel(es) frontal(es). Consulte la fig. 2.



Fig. 1. Ubicaciones de los tornillos del panel frontal.

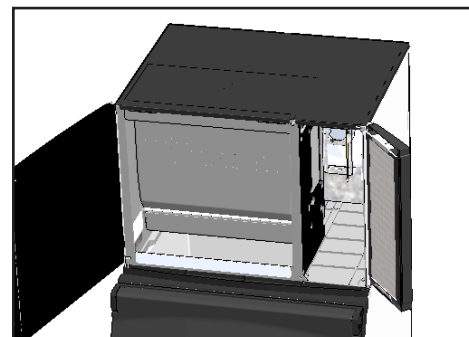


Fig. 2. Abra los paneles frontales.

#### Panel superior

1. Abra el (los) panel(es) frontal(es).  
**EXCEPCIÓN: Modelo TCIM-622/822.**  
**Retire la rejilla del filtro frontal.**  
**Consulte la fig. 1.**
2. Levante con cuidado la parte frontal del panel superior. Luego, deslice el panel superior hacia la parte trasera de la máquina de hielo. Consulte la fig. 2.
3. Retire el panel superior liberado.

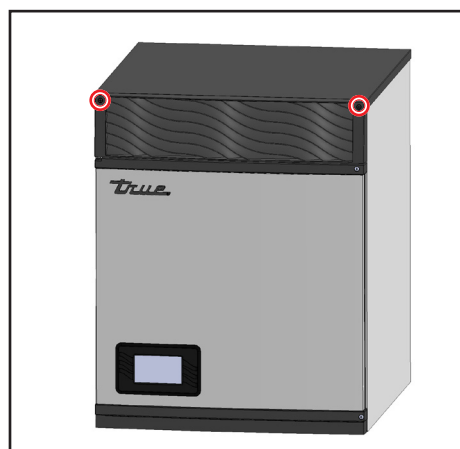


Fig. 1. Ubicaciones de los tornillos de la rejilla del filtro frontal.

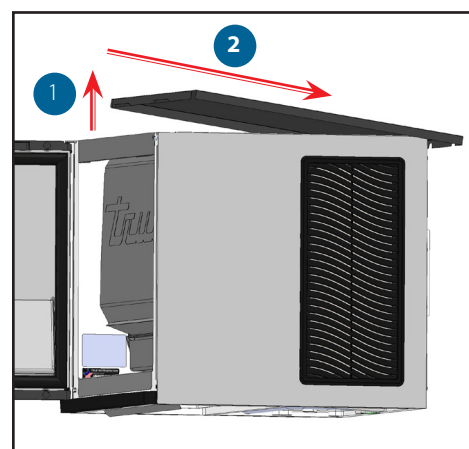


Fig. 2. Levante el borde frontal, deslice el panel superior hacia atrás y luego elévelo.

#### Panel lateral

1. Abra el panel frontal.
2. Retire el panel superior.
3. Retire el tornillo trasero del panel lateral. Consulte la fig. 1.
4. Tire del panel lateral desde los sujetadores inferiores. Luego, levante el panel lateral. Consulte la fig. 2.

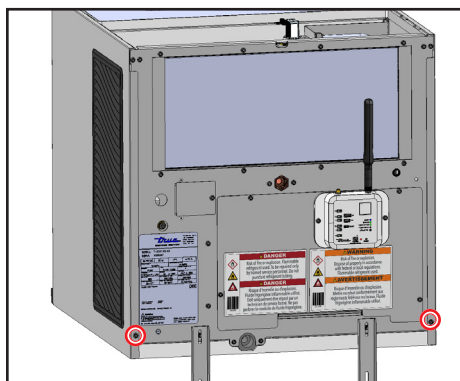


Fig. 1. Ubicaciones de los tornillos del panel lateral.

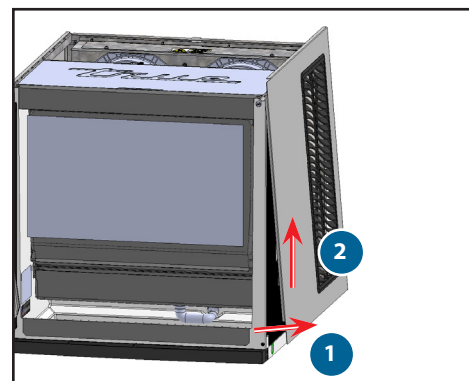


Fig. 2. Tire del panel desde las pestañas adhesivas y luego levántelo.

### Preguntas o inquietudes técnicas

Para obtener más información, comuníquese con nuestro equipo de asistencia técnica.

Teléfono para garantías: +1 855-299-3510

Correo electrónico para garantías: WarrantyInquiries@TrueMfg.com

Teléfono para asistencia técnica: +1 888-783-1429

Correo electrónico para asistencia técnica: CommercialIce@TrueMfg.com