



Remplacement des panneaux avant et supérieur



STOP ! Tous les travaux détaillés dans les présentes instructions doivent être effectués par un technicien qualifié.



Objet : Remplacement des panneaux avant et supérieur

Date : 26 août 2026

Modèles / Pièces concernées : TCIM

Tensions : Toutes tensions

Vue d'ensemble

Ce document décrit la façon de remplacer les panneaux avant et supérieur sur les modèles TCIM.

Informations de sécurité



DANGER ! Danger de choc électrique ou de brûlure. L'arrêt d'un régulateur (commande) électronique ne coupe pas l'alimentation de tous les composants. Débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation avant de poursuivre.



AVERTISSEMENT ! Bords coupants. Prenez des précautions lors de l'installation, du nettoyage et de l'entretien du matériel.



AVERTISSEMENT ! Le propriétaire de l'appareil est responsable d'effectuer une évaluation de danger et d'équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires pour assurer une protection adéquate lors des procédures d'entretien et de nettoyage.



Utilisez les outils, équipements de sécurité et EPI appropriés pendant l'installation et l'entretien.

Outils nécessaires

Les outils nécessaires incluent notamment (mais sans limitation) :

- Gants
- Protection oculaire
- Tournevis cruciforme

Procédure

Remplacement des panneaux avant et supérieur

1. Débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation.
2. Ouvrez le panneau avant. Voir « Annexe A » (p. 3).
3. Déposez le panneau supérieur. Voir « Annexe A » (p. 3).
4. Enlevez le panneau latéral gauche. Voir « Annexe A » (p. 3).
5. Fermez le panneau avant.
6. Déposez le parement du module d'affichage de l'appareil. Voir Fig. 1.
7. Faites glisser le module d'affichage vers la gauche, puis déposez-le du panneau avant. Voir Fig. 2.



Fig. 1. Déposez le parement du module d'affichage de l'appareil.

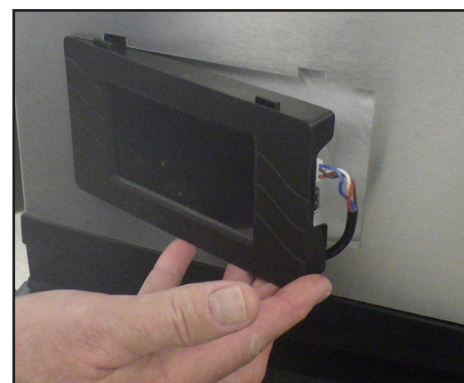


Fig. 2. Dégagez le module d'affichage du panneau avant.

Suite page suivante





Remplacement des panneaux avant et supérieur

Procédure (suite)

Remplacement des panneaux avant et supérieur (suite)

8. Débranchez le faisceau de câblage du module d'affichage. Voir Fig. 3.
9. Débranchez la rallonge du câble d'affichage au niveau de la connexion Molex. Voir Fig. 4.
10. Déposez les deux vis cruciformes qui fixent la charnière supérieure à l'armoire. Voir Fig. 5.
11. Déposez la charnière et soulevez le panneau avant pour le dégager de l'armoire. Voir les figures 6 et 7
12. Réinstallez les panneaux latéraux dans l'ordre inverse.
13. Réinstallez le panneau supérieur. Si un nouveau panneau supérieur est nécessaire, installez-le à ce stade.
14. Installez le nouveau panneau avant dans l'ordre inverse.
15. Rétablissez l'alimentation de l'appareil et vérifiez le fonctionnement.

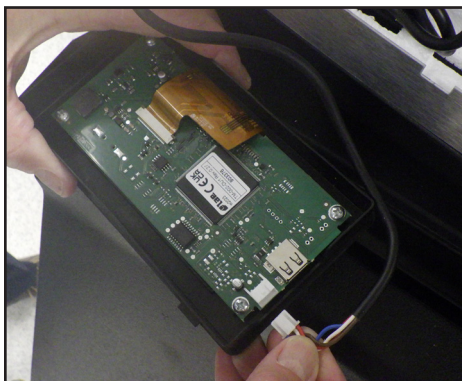


Fig. 3. Débranchez le faisceau de câblage.

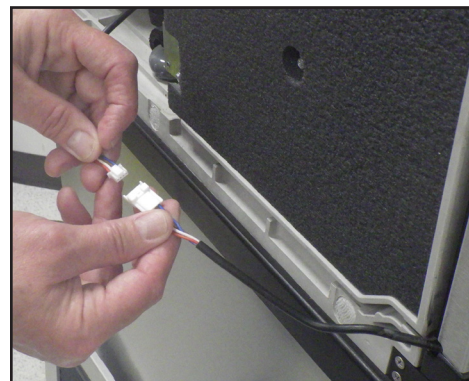


Fig. 4. Débranchez la rallonge du câble d'affichage.

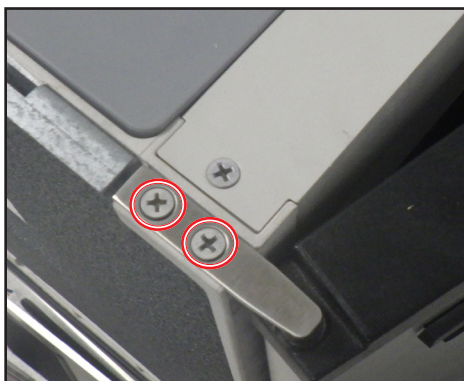


Fig. 5. Emplacements des vis des charnières supérieures.

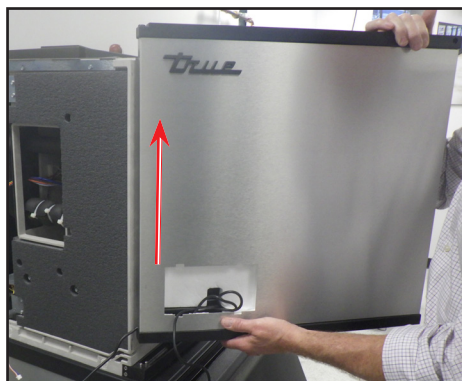


Fig. 6. Soulevez le panneau avant.

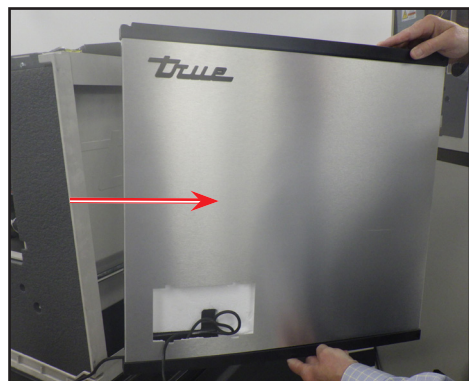


Fig. 7. Démontez le panneau avant.



Remplacement des panneaux avant et supérieur

Annexe A : Dépose du panneau

Panneau avant

1. Déposez les vis du panneau avant. Voir Fig. 1.
2. Ouvrez le panneau avant. Voir Fig. 2.



Fig. 1. Emplacements des vis du panneau avant.

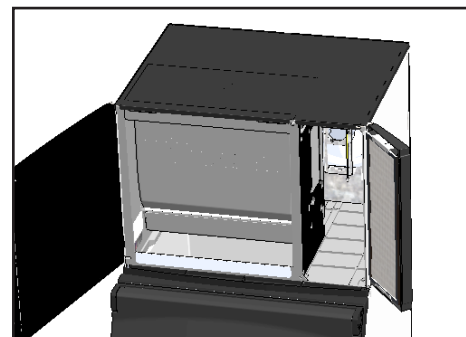


Fig. 2. Ouvrez les panneaux avant.

Panneau supérieur

1. Ouvrez le panneau avant.
- EXCEPTION : TCIM-622/822. Retirez la grille du filtre avant. Voir Fig. 1.**
2. Levez avec précaution l'avant du panneau supérieur. Glissez ensuite le panneau supérieur vers l'arrière de l'appareil. Voir Fig. 2.
3. Déposez le panneau supérieur libéré.

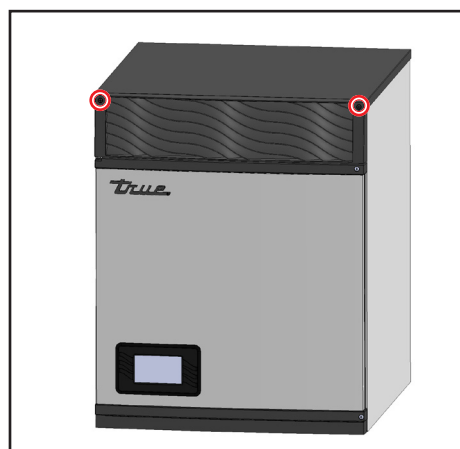


Fig. 1. Emplacement des vis de la grille de filtre avant.

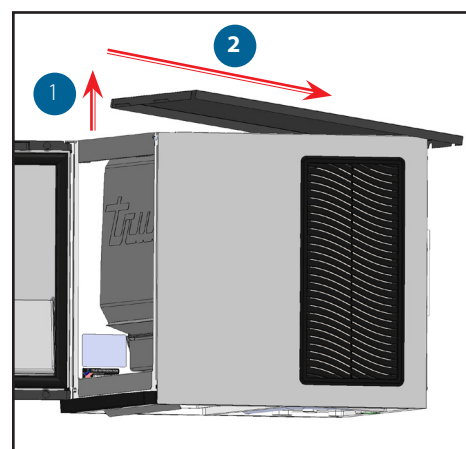


Fig. 2. Levez le bord avant, glissez vers l'arrière le panneau supérieur puis soulevez le panneau.

Panneau latéral

1. Ouvrez le panneau avant.
2. Déposez le panneau supérieur.
3. Déposez la vis arrière du panneau latéral. Voir Fig. 1.
4. Tirez le panneau latéral pour le dégager des fixations inférieures. Soulevez ensuite le panneau latéral. Voir Fig. 2.

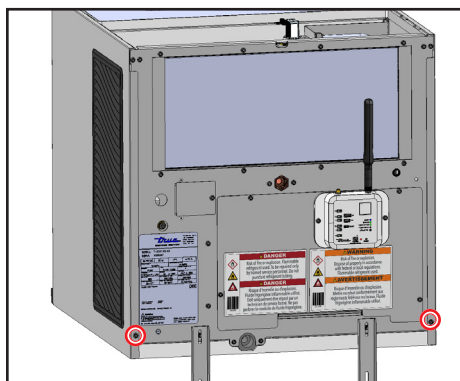


Fig. 1. Emplacements des vis du panneau latéral.

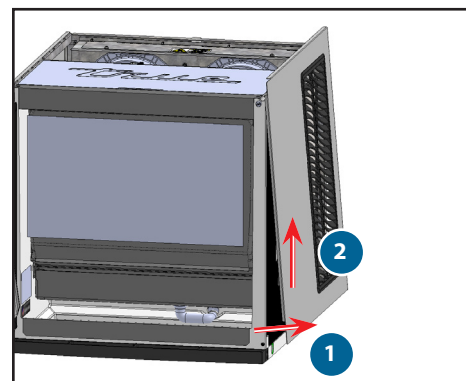


Fig. 2. Tirez le panneau pour le dégager des languettes adhésives avant de le lever.

Questions techniques ou préoccupations

Pour en savoir plus, contactez notre équipe d'assistance technique.

Téléphone Garantie : +1 855-299-3510
Courriel Garantie : WarrantyInquiries@TrueMfg.com
Téléphone Assistance technique : +1 888-783-1429
Courriel Assistance technique : CommercialIce@TrueMfg.com