



Sostituzione del pannello anteriore e superiore



STOP! Tutto il lavoro descritto nelle presenti istruzioni deve essere eseguito da un tecnico qualificato.



Soggetto: Sostituzione del pannello anteriore e superiore

Data: 26 agosto 2026

Modelli / Parti interessate: TCIM

Voltaggi: Tutti i voltaggi

Quadro generale

Questo documento descrive come sostituire i pannelli anteriore e superiore sui modelli TCIM.

Importanti informazioni sulla sicurezza



PERICOLO! Pericolo di scossa elettrica o bruciatura. Lo spegnimento di un comando elettrico non toglie elettricità da tutti i componenti. Staccare la spina dell'elettrodomestico o spegnere la corrente.



ATTENZIONE! Bordi taglienti. Fare attenzione durante l'installazione, la pulizia, la riparazione e/o la manutenzione dell'equipaggiamento.



ATTENZIONE! Il proprietario dell'elettrodomestico ha la responsabilità di effettuare una Valutazione del pericolo dell'equipaggiamento per la protezione personale (PPE) e di assicurarsi che ci sia una protezione adeguata durante le procedure di manutenzione e pulizia.

Utilizzare utensili appropriati, equipaggiamento di sicurezza e PPE durante l'installazione e le riparazioni.

Strumenti necessari

Tra gli strumenti necessari si includono (ma non solo):

- Guanti
- Protezione per gli occhi
- Cacciavite a croce

Procedura

Sostituzione dei pannelli anteriore e superiore

1. Staccare la spina dell'unità o spegnere l'alimentazione.
2. Aprire il pannello frontale. Vedere l'"Appendice A" (pag. 3).
3. Rimuovere il pannello superiore. Vedere l'"Appendice A" (pag. 3).
4. Rimuovere il pannello laterale sinistro. Vedere l'"Appendice A" (pag. 3).
5. Chiudere il pannello anteriore.
6. Estrarre l'anello del display dall'armadietto. Si veda la Fig. 1.
7. Far scorrere il display verso sinistra, quindi rimuoverlo dal pannello anteriore. Si veda la Fig. 2.



Fig. 1 Estrarre l'anello del display dall'armadietto.

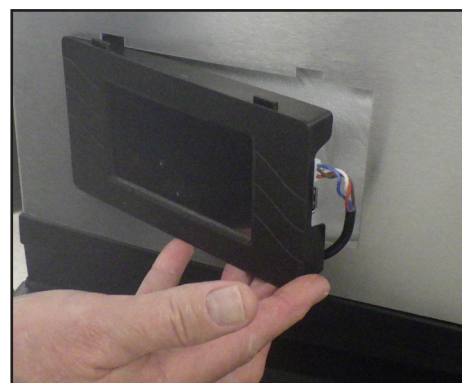


Fig. 2 Rimuovere il display dal pannello anteriore.

Continuare sulla pagina successiva





Sostituzione del pannello anteriore e superiore

Procedura (continua)

Sostituire i pannelli anteriore e posteriore (continua)

8. Scollegare il cablaggio dal display. Si veda la Fig. 3.
9. Scollegare la prolunga del cavo del display in corrispondenza del connettore Molex. Si veda la Fig. 4.
10. Rimuovere le due viti a croce che fissano la cerniera superiore all'armadietto. Si veda la Fig. 5.
11. Rimuovere la cerniera e sollevare il pannello anteriore per staccarlo dall'armadietto. Si vedano le figure 6 e 7.
12. Reinstallare i pannelli laterali seguendo la procedura inversa.
13. Reinstallare il pannello superiore. Se è necessario un nuovo pannello superiore, installarlo in questa fase.
14. Installare il nuovo pannello anteriore seguendo la procedura inversa.
15. Ripristinare l'alimentazione all'elettrodomestico e controllare che funzioni.

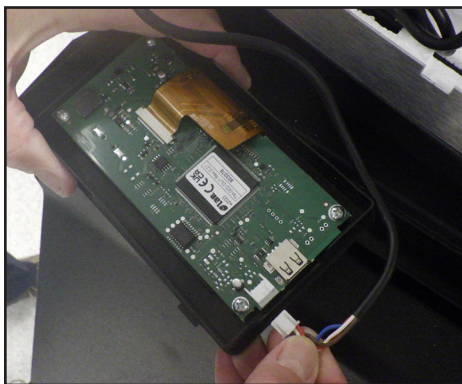


Fig. 3 Scollegare il cablaggio.

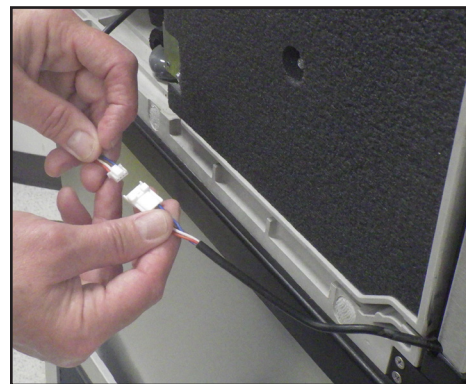


Fig. 4 Scollegare l'estensione del cavo del display.



Fig. 5 Posizionamenti delle viti del cardine superiore.

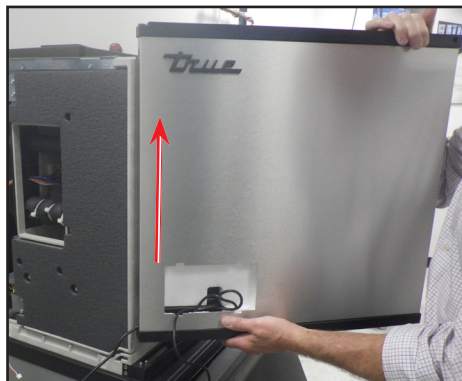


Fig. 6 Sollevare il pannello anteriore.

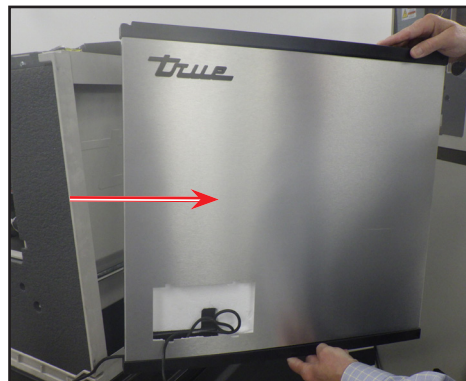


Fig. 7 Togliere il pannello frontale.



Sostituzione del pannello anteriore e superiore

Appendice A: Rimozione del pannello

Pannello frontale

1. Togliere le viti del pannello frontale. Si veda la Fig. 1.
2. Aprire il/i pannello/i frontale/i. Si veda la Fig. 2.



Fig. 1 Ubicazioni delle viti del pannello frontale.

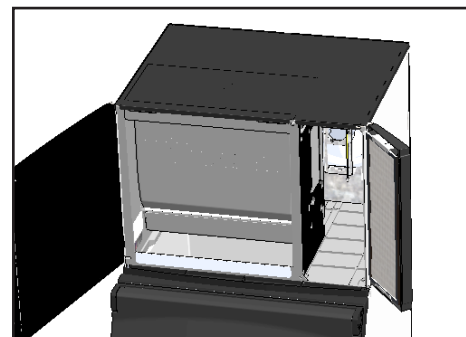


Fig. 2 Aprire i pannelli frontali.

Pannello superiore

1. Aprire il/i pannello/i frontale/i.
ECCEZIONE: TCIM-622/822 Togliere la griglia anteriore del filtro. Si veda la Fig. 1.
2. Sollevare con cautela la parte frontale del pannello superiore. Quindi, far scorrere il pannello superiore verso la parte posteriore della macchina del ghiaccio. Si veda la Fig. 2.
3. Rimuovere il pannello superiore liberato.

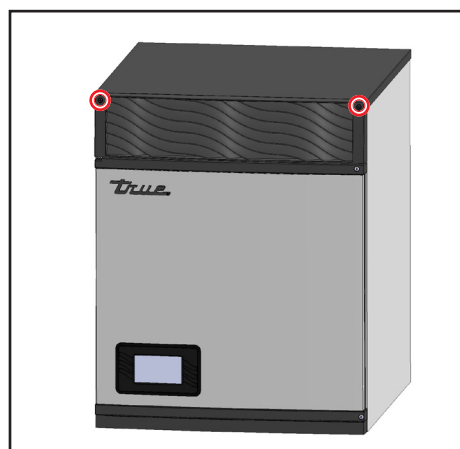


Fig. 1 Ubicazione delle viti della griglia del filtro frontale.

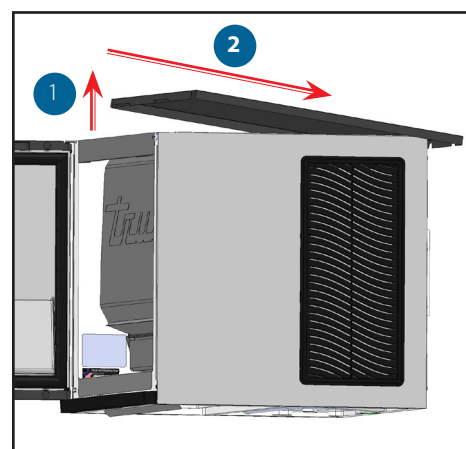


Fig. 2 Sollevare il bordo frontale, far scorrere indietro il pannello frontale, quindi sollevare il pannello.

Pannello laterale

1. Aprire il pannello frontale.
2. Rimuovere il pannello superiore.
3. Togliere le viti posteriori del pannello laterale. Si veda la Fig. 1.
4. Estrarre il pannello laterale dai dispositivi di fissaggio inferiori. Quindi, sollevare il pannello laterale. Si veda la Fig. 2.

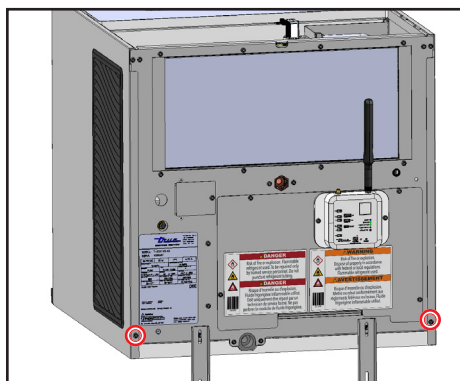


Fig. 1 Ubicazioni delle viti del pannello laterale.

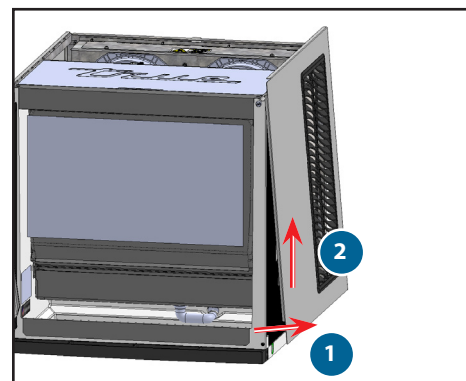


Fig. 2 Estrarre il pannello dalle linguette aderenti e poi sollevarlo.

Domande tecniche o preoccupazioni?

Per maggiori informazioni, contattare il gruppo Assistenza Tecnica.

Numero di telefono per la garanzia: +1 855-299-3510

E-mail garanzia: WarrantyInquiries@TrueMfg.com

Numero di telefono per problemi tecnici: +1 888-783-1429

E-mail per problemi tecnici: CommercialIce@TrueMfg.com