



Vervangen van front- en bovenplaat



STOP! Alle in deze handleiding beschreven werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.



Onderwerp: Vervangen van front- en bovenplaat

Datum: 26 augustus 2026

Betreft modellen/onderdelen: TCIM

Spanningen: Alle spanningen

Overzicht

Dit document beschrijft het vervangen van de front- en bovenplaten op TCIM-modellen.

Belangrijke veiligheidsinformatie



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken of brandwonden. Het uitschakelen van een elektronische regeling maakt niet alle onderdelen spanningsloos. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u doorgaat.



WAARSCHUWING! Scherpe randen. Wees voorzichtig bij het installeren, reinigen, onderhouden en repareren van de apparatuur.



WAARSCHUWING! De eigenaar van het apparaat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een gevarenbeoordeling met het oog op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het waarborgen van adequate bescherming tijdens onderhouds- en reinigingsprocedures.

Gebruik geschikte gereedschappen, een veiligheidsuitrusting en PBM tijdens installatie- en servicewerkzaamheden.

Benodigd gereedschap

Het benodigde gereedschap omvat (onder meer):

- Handschoenen
- Oogbescherming
- Phillips schroevendraaier


Procedure

Vervang de front- en bovenplaten

1. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomtoevoer naar het apparaat uit voorafgaand aan de installatie.
2. Open het de frontplaat. Zie 'Bijlage A' (pag. 3).
3. Verwijder de bovenplaat. Zie 'Bijlage A' (pag. 3).
4. Verwijder de linker zijplaat. Zie 'Bijlage A' (pag. 3).
5. Sluit de frontplaat.
6. Trek de ring van het display uit het apparaat. Zie afb. 1
7. Schuif het display naar links en haal het dan uit de frontplaat Zie afb. 2.



Afb. 1. Trek de ring van het display uit het apparaat.

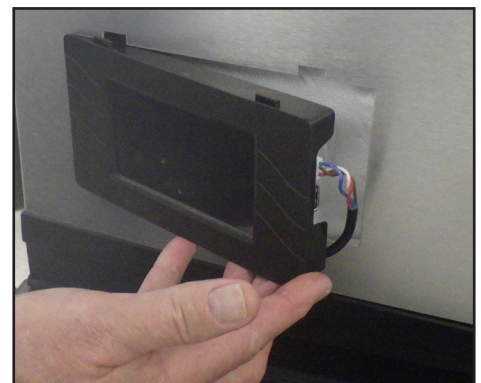

Afb. 2. Haal het display van de frontplaat.

Verder naar de volgende pagina






Vervangen van front- en bovenplaat


Procedure (vervolg)

Vervang de front- en bovenplaten (vervolg)

8. Koppel de kabelboom los van het display. Zie afb. 3.
9. Koppel de verlengkabel van het display los bij de Molex-connector. Zie afb. 4.
10. Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee het bovenste scharnier aan de kast is bevestigd. Zie afb. 5.
11. Verwijder het scharnier en til het op om de frontplaat uit de kast te verwijderen. Zie afb. 6 en 7.
12. Monteer de zijplaten in omgekeerde volgorde.
13. Monteer de bovenplaat. Als er een nieuwe bovenplaat vereist is, installeer deze dan op dit moment.
14. Monteer de frontplaat in omgekeerde volgorde.
15. Herstel de stroomtoevoer naar het apparaat en controleer de werking.

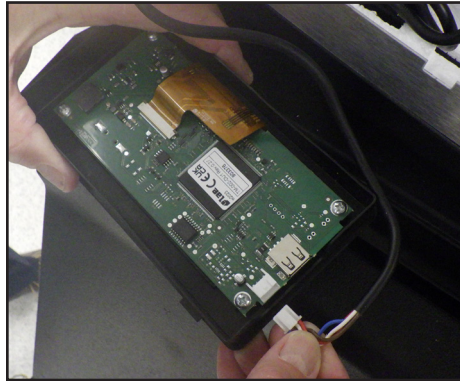


Afb. 3. Maak de kabelboom los.

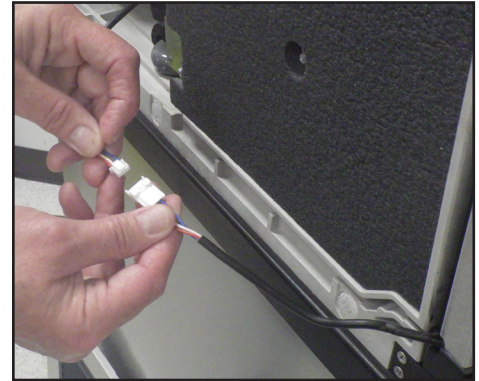


Afb. 4. Koppel de verlengkabel van het display los.



Afb. 5. Locaties schroeven bovenste scharnier.

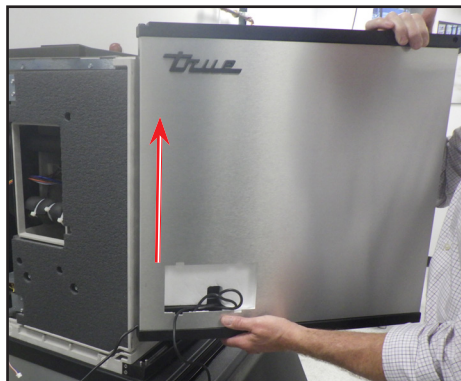

Afb. 6. Til de frontplaat op.

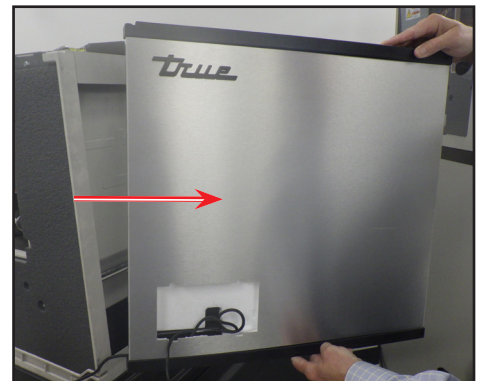

Afb. 7. Verwijder de frontplaat.



Vervangen van front- en bovenplaat


Bijlage A: Verwijderen van plaat

Frontplaat

1. Verwijder de frontplaat. Zie afb. 1.
2. Open de frontplaat/frontplaten. Zie afb. 2.




Afb. 1. Locaties van de schroeven van de frontplaten.

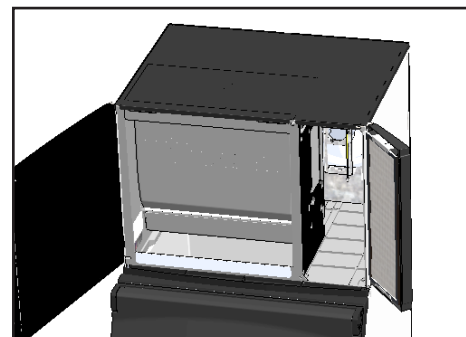


Afb. 2. Open de frontplaten.

Bovenplaat

1. Open de frontplaat/frontplaten.
UITZONDERING: TCIM-622/822.
Verwijder het filterrooster aan de voorzijde. Zie afb. 1.
2. Til de voorkant van de bovenplaat voorzichtig op. Schuif vervolgens de bovenplaat naar de achterkant van de ijsmachine. Zie afb. 2.
3. Verwijder de losgemaakte bovenplaat.

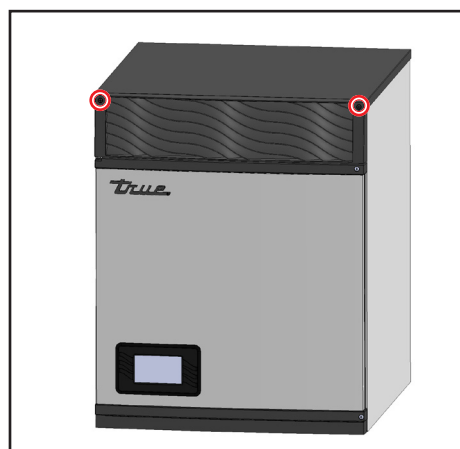


Afb. 1. Locaties van de schroeven van het filterrooster aan de voorzijde.

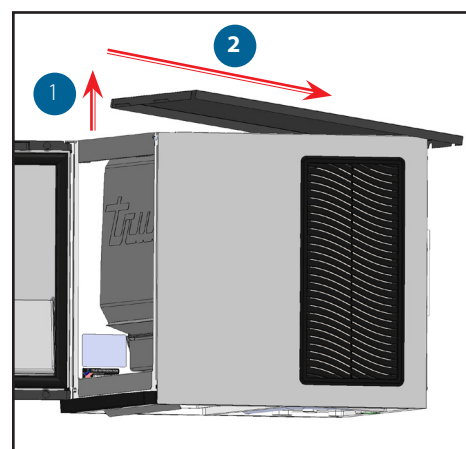


Afb. 2. Til de voorste rand op, schuif de bovenplaat naar achteren en til de plaat vervolgens omhoog.

Zijplaat

1. Open het de frontplaat.
2. Verwijder de bovenplaat.
3. Verwijder de achterste schroef van de zijplaat. Zie afb. 1.
4. Trek de zijplaat uit de onderste klemmen. Til vervolgens de zijplaat op. Zie afb. 2.

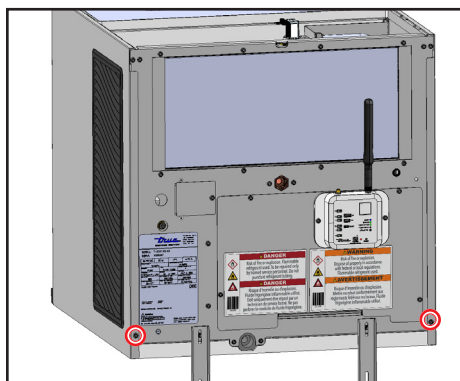

Afb. 1. Locatie van de schroeven van de zijplaten.

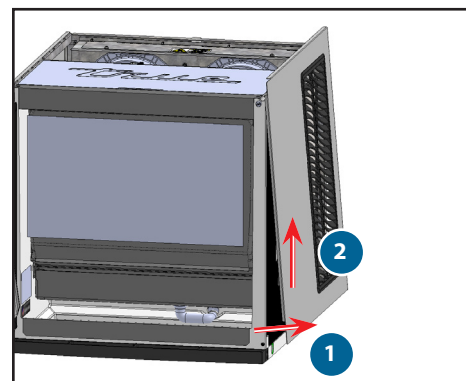

Afb. 2. Trek de plaat uit de bevestigingslipjes en til het vervolgens op.

Technische vragen of problemen

Neem voor meer informatie contact op met ons technisch ondersteuningsteam.

Tel. garantie: +1 855-299-3510
E-mailadres garantie: WarrantyInquiries@TrueMfg.com
Technische tel.: +1 888-783-1429
Technisch e-mailadres: CommercialIce@TrueMfg.com