



Wymiana przedniego i górnego panelu



STOP! Wszystkie prace omawiane w tej instrukcji muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.



Dotyczy: Wymiana przedniego i górnego panelu

Data: 26 sierpnia 2026

Modele / części, których to dotyczy: TCIM

Napięcia: Wszystkie napięcia

Omówienie

W niniejszym dokumencie opisano jak wymienić przedni i górny panel w modelach TCIM.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym lub poparzeniem. Wyłączenie elektronicznego zespołu sterowania nie powoduje odcięcia zasilania od wszystkich komponentów. Należy wyciągnąć wtyczkę urządzenia z gniazdka lub odłączyć zasilanie.



OSTRZEŻENIE! Ostre krawędzie. Zachować ostrożność podczas montażu, czyszczenia, serwisowania i konserwowania urządzenia.



OSTRZEŻENIE! Właściciel urządzenia jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny zagrożeń i stosowanie adekwatnych środków ochrony indywidualnej (PPE) oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony podczas procedur konserwacji i czyszczenia.



Podczas instalacji i serwisowania należy używać odpowiednich narzędzi, wyposażenia ochronnego i środków ochrony indywidualnej.

Potrzebne narzędzia

Potrzebne narzędzia to, między innymi:

- Rękawice
- Ochrona oczu
- Wkrętak krzyżakowy


Procedura

Wymiana przedniego i górnego panelu

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej lub wyłączyć układ zasilania.
2. Otworzyć panel przedni. Zob. „Dodatek A” (str. 3).
3. Wymontować górny panel. Zob. „Dodatek A” (str. 3).
4. Wymontować lewy panel. Zob. „Dodatek A” (str. 3).
5. Zamknąć przedni panel.
6. Wyjąć z urządzenia ramkę wyświetlacza. Patrz rys. 1
7. Przesunąć wyświetlacz w lewo i zdjąć go z przedniego panelu. Patrz rys. 2.



Rys. 1. Wyjęcie z urządzenia ramkę wyświetlacza.

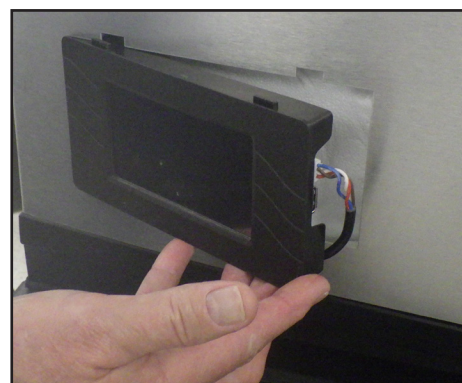

Rys. 2. Wymontowanie wyświetlacza z przedniego panelu.

Przejdź na następną stronę





Wymiana przedniego i górnego panelu


Procedura (cd.)

Wymiana przedniego i górnego panelu (cd.)


8. Odłączyć wiązkę przewodów od wyświetlacza. Patrz rys. 3.
9. Odłączyć przedłużacz przewodu wyświetlacza w miejscu złącza molex. Patrz rys. 4.
10. Wykręcić dwa wkręty z nacięciem krzyżowym mocujące górny zawias do urządzenia. Patrz rys. 5.
11. Zdjąć zawias, a następnie unieść panel przedni i zdjąć go z urządzenia. Por. ilustracje 6 i 7.
12. Zamontować boczne panele w odwrotnej kolejności.
13. Zamontować górny panel. Jeśli jest potrzebny nowy panel, zamontować go teraz.
14. Zamontować nowy przedni panel w odwrotnej kolejności.
15. Przywrócić zasilanie urządzenia i sprawdzić jego działanie.




Rys. 3. Odłączyć wiązkę przewodów.

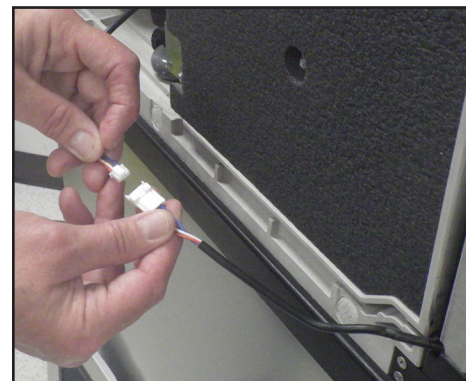


Rys. 4. Odłączyć przedłużacz przewodu wyświetlacza.

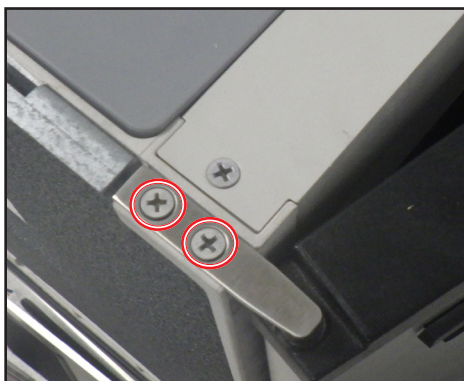

Rys. 5. Położenie wkrętów górnego zawiasu

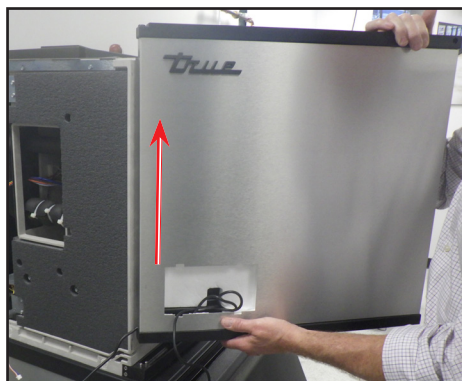

Rys. 6. Unieść przedni panel.

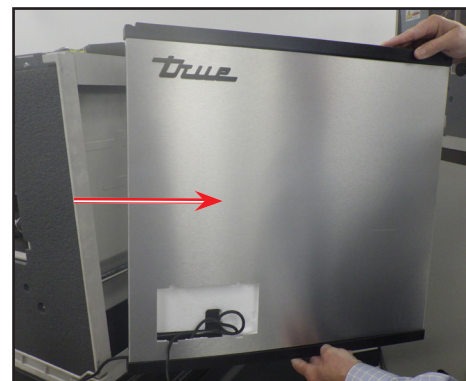

Rys. 7. Zdjąć przedni panel.



Wymiana przedniego i górnego panelu


Dodatek A: Demontaż panelu

Przedni panel

1. Wykręcić śruby paneli przednich. Patrz rys. 1.
2. Otworzyć panel przedni. Patrz rys. 2.




Rys. 1. Położenie śrub panelu przedniego.

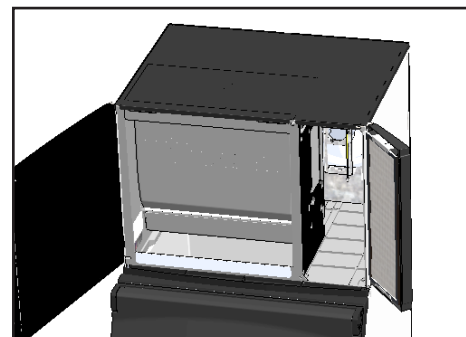


Rys. 2. Otworzyć panel przedni.

Górny panel

1. Otworzyć panel przedni.
WYJĄTEK: TCIM-622/822.
Zdemontować przednią kratkę wentylacyjną. Patrz rys. 1.
2. Delikatnie unieść przód panelu górnego. Następnie przesunąć panel górny ku tyłowi kostkarki do lodu. Patrz rys. 2.
3. Wymontować górny panel.

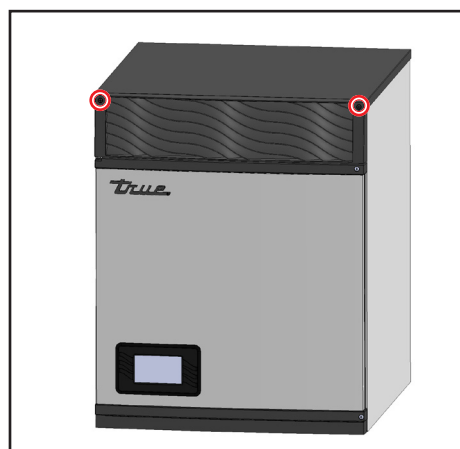


Rys. 1. Umieszczenie śrub przedniej kratki żaluzji.

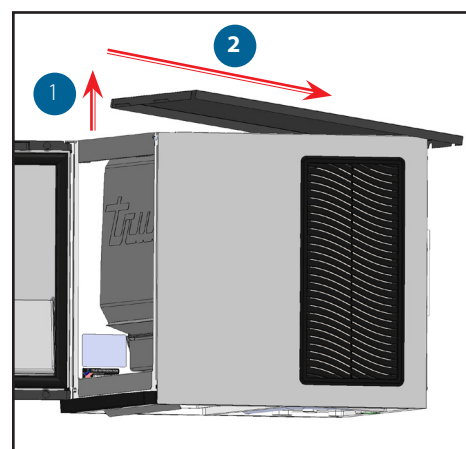


Rys. 2. Unieść przednią krawędź i przesunąć panel górny do tyłu, następnie zdjąć, unosząc.

Boczny panel

1. Otworzyć panel przedni.
2. Wymontować górny panel.
3. Wykręcić śrubę tylną panelu bocznego. Patrz rys. 1.
4. Wyciągnąć panel boczny z dolnych zaczepów. Następnie unieść panel boczny. Patrz rys. 2.

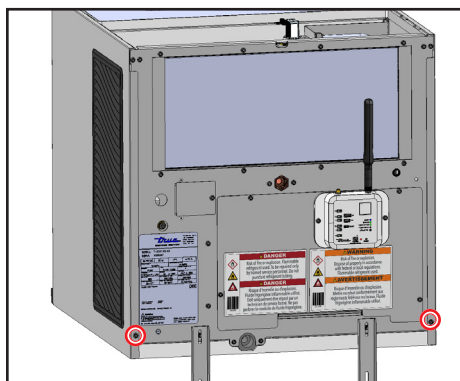

Rys. 1. Położenie wkrętów mocujących boczną obudowę

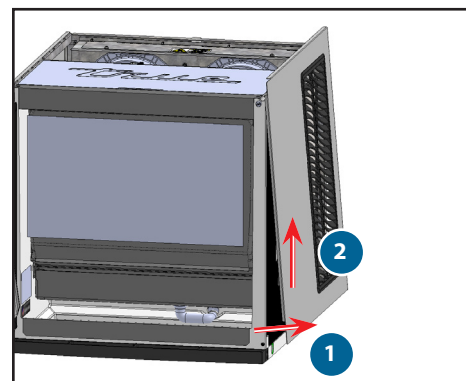

Rys. 2. Wyciągnąć panel z zaczepów, a następnie unieść go.

Pytania techniczne lub wątpliwości

Więcej informacji można uzyskać od naszego zespołu Pomocy Technicznej.

Nr telefonu w sprawach gwarancji: +1 855-299-3510

Adres e-mail w sprawach gwarancji: WarrantyInquiries@TrueMfg.com

Nr telefonu w sprawach technicznych: +1 888-783-1429

Adres e-mail w sprawach technicznych: CommercialIce@TrueMfg.com