



Замена передней и верхней панелей



ВНИМАНИЕ! Все работы, описанные в настоящей инструкции, должны выполняться квалифицированным специалистом.



Предмет: Замена передней и верхней панелей

Дата: 26 августа 2026 г.

Модели и номера по каталогу: TCIM

Напряжение источника питания: Все значения напряжения

Общие сведения

В этом документе описывается, как заменить переднюю и верхнюю панели на моделях TCIM.

Важная информация о технике безопасности



ОПАСНО! Опасность поражения электрическим током и получения ожогов. Отключение электронного терморегулятора не приводит к отключению питания всех компонентов. Перед выполнением следующих действий отключить устройство от сети или отключить подачу питания на устройство.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Острые кромки. Необходимо соблюдать осторожность при установке, очистке, техническом обслуживании и ремонте оборудования.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Владелец устройства несет ответственность за оценку опасности с целью определения требуемых средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также за обеспечение надлежащей защиты во время процедур технического обслуживания и очистки.



Необходимо использовать соответствующие инструменты, защитное оборудование и СИЗ во время установки и обслуживания.



Необходимые инструменты

Для выполнения работ, в числе прочего, потребуются следующие инструменты:

- Перчатки
- Средства защиты глаз
- Крестовая отвертка

Порядок выполнения

Замена передней и верхней панелей

1. Отключить устройство от источника электроэнергии или отключить подачу электроэнергии на устройство.
2. Открыть переднюю панель. См. «Приложение А» (стр. Приложение А 3).
3. Снять верхнюю панель. См. «Приложение А» (стр. 3).
4. Снять правую боковую панель. См. «Приложение А» (стр. 3).
5. Закрыть переднюю панель.
6. Снять кольцо дисплея с устройства. См. рис. 1.
7. Сдвинуть дисплей влево, а затем снять его с передней панели. См. рис. 2.



Рис. 1. Снять кольцо дисплея с устройства.

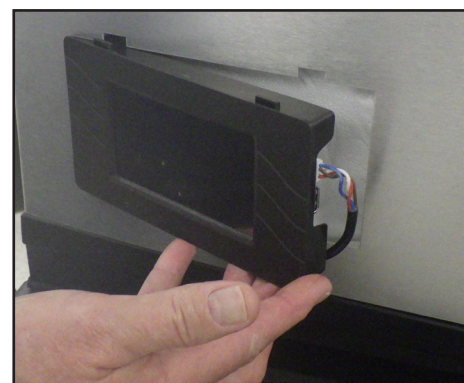


Рис. 2. Снять дисплей с передней панели.

Продолжение на следующей странице.





Замена передней и верхней панелей

Порядок выполнения (продолжение)

Замена передней и верхней панелей (продолжение)

8. Отсоединить жгут проводов от дисплея. См. рис. 3.
9. Отсоединить удлинительный кабель дисплея от разъема Molex. См. рис. 4.
10. Открутить два винта с крестообразным шлицем, крепящие верхнюю петлю к шкафу. См. рис. 5.
11. Снять петлю и поднять переднюю панель, чтобы извлечь ее из корпуса. См. рис. 6 и 7.
12. Установить боковые панели в обратном порядке.
13. Установить верхнюю панель на место. Если требуется новая верхняя панель, установить её.
14. Установить новую переднюю панель в обратном порядке.
15. Восстановить подачу питания на устройство и проверить его работу.

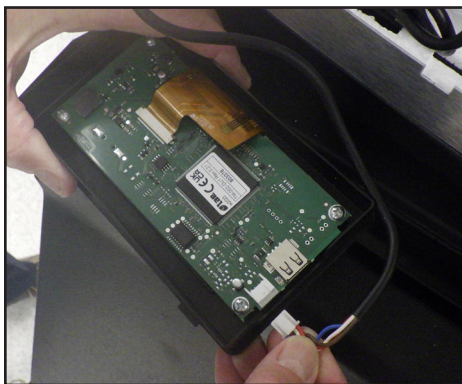


Рис. 3. Отсоединить жгут проводов.

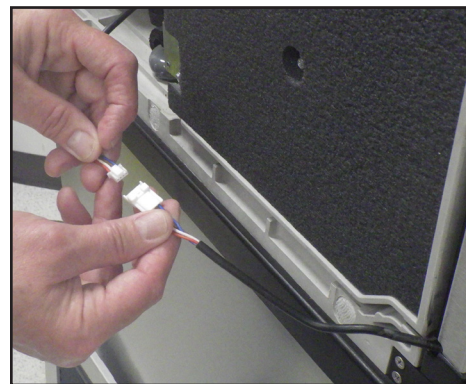


Рис. 4. Отсоединить удлинительный кабель дисплея.



Рис. 5. Местонахождение винтов крепления верхней петли.

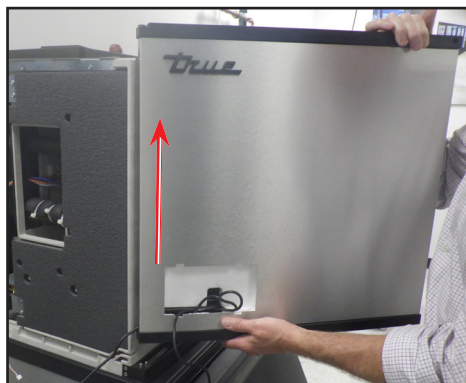


Рис. 6. Поднять переднюю панель.

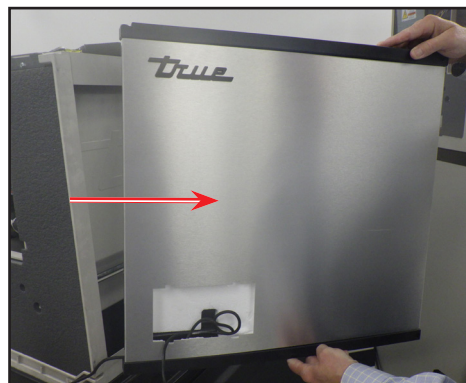


Рис. 7. Снять переднюю панель.



Замена передней и верхней панелей

Приложение А. Снятие панелей

Передняя панель

1. Снять винты крепления передней панели. См. рис. 1.
2. Открыть переднюю панель (панели). См. рис. 2.



Рис. 1. Местонахождение винтов крепления передней панели.

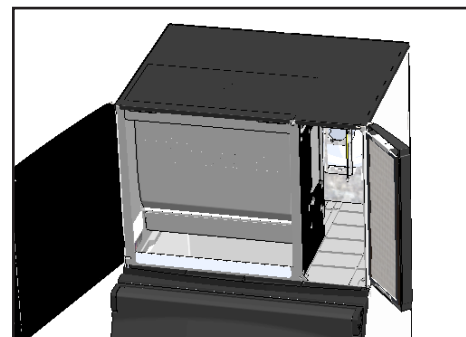


Рис. 2. Открыть передние панели.

Верхняя панель

1. Открыть переднюю панель (панели).
ИСКЛЮЧЕНИЕ: ТС1М-622/822. Снять переднюю решетку фильтра. См. рис. 1.
2. Осторожно поднять переднюю часть верхней панели. Затем сдвинуть верхнюю панель к задней части льдогенератора. См. рис. 2.
3. Снять высвобожденную верхнюю панель.

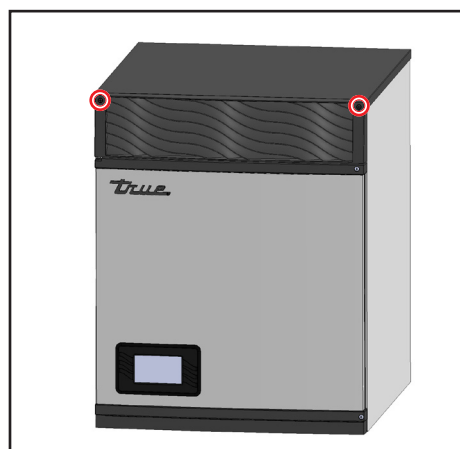


Рис. 1. Местонахождение винтов крепления передней решетки фильтра.

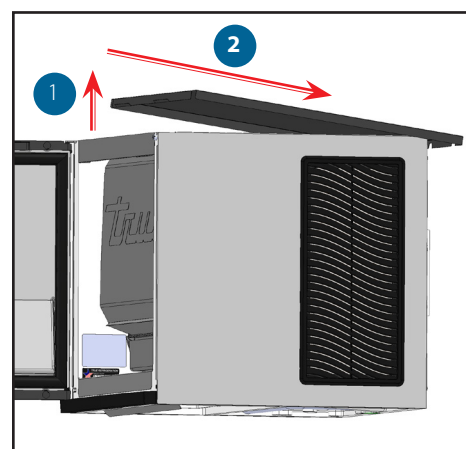


Рис. 2. Поднять передний край, сдвинуть верхнюю панель назад, затем поднять панель.

Боковая панель

1. Открыть переднюю панель.
2. Снять верхнюю панель.
3. Вывернуть задний винт боковой панели. См. рис. 1.
4. Снять боковую панель с нижних креплений. Затем поднять боковую панель. См. рис. 2.

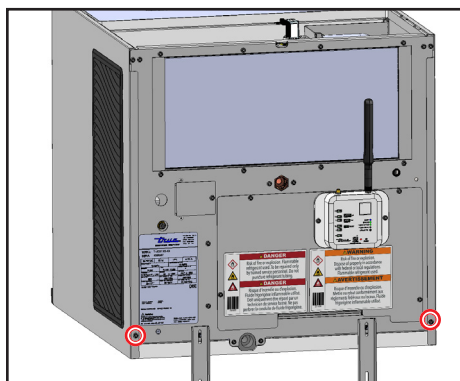


Рис. 1. Местонахождение винтов крепления боковой панели.

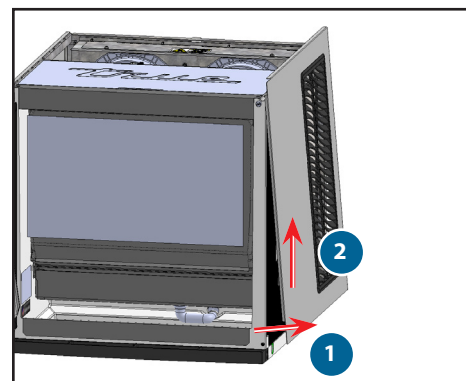


Рис. 2. Снять панель с крепежных фиксаторов, а затем поднять её.

Технические вопросы и замечания

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашей службой технической поддержки.

Тел. гарантийной службы: +1 855-299-3510
Эл. почта гарантийной службы: WarrantyInquiries@TrueMfg.com
Тел. технической службы: +1 888-783-1429
Эл. почта технической службы: CommercialIce@TrueMfg.com