

INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR TCGD VITRINES (DROOG BANKET)



TCGD-50



TCGD-77

INHOUDSOPGAVE

► Veiligheidsinformatie	
<i>Veiligheidsvoorzorgen</i>	1
<i>Correcte afvoer</i>	2
<i>Aansluiten van elektriciteit</i>	3
<i>Verloopstekkers</i>	3
► Aanwijzingen voor installatie/gebruik	
<i>Eigendom</i>	4
<i>Benodigd gereedschap</i>	4
<i>Uitpakken</i>	4
<i>Plaatsen</i>	5
<i>Waterpas zetten van de kast</i>	5
<i>Aanwijzingen voor elektrische aansluiting</i>	6
<i>Opstarten</i>	6
<i>Tabel koperdoorsneden</i>	7
<i>Installeren van schappen</i>	8
<i>Installeren van optionele wielen</i>	9
<i>Installeren van de optionele Formica-kit</i>	10
► Onderhoud en reiniging	
<i>Optionele afsluiting tussen kast en vloer</i>	11
<i>Reinigen van de kast</i>	11
<i>Vervangen van lampen</i>	12

GEFELICITEERD!

*U hebt de allerbeste vitrine op de markt aangeschaft.
 U kunt hiermee rekenen op vele jaren
 probleemloos gebruik.*

VITRINES MET GEBOGEN RUIT - DROOG BANKET -

MEDEDELING AAN DE KLANT:



Verlies of bederf van producten in uw koelkast/vriezer valt NIET onder de garantie. Naast gebruik van de onderstaande aanbevolen installatieprocedure dient u de koelkast/vriezer tevens 24 uur lang aan laten staan voordat u hem gebruikt.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Onderhoud van uw **TRUE**-unit voor efficiënt en succesvol gebruik

U hebt een van de allerbeste vitrines op de markt aangeschaft. Hij is vervaardigd onder strenge kwaliteitscontrole en uitsluitend van het allerbeste materiaal. Bij correct onderhoud is uw TRUE-vitrine goed voor vele jaren probleemloos gebruik.

WAARSCHUWING!

Gebruik dit apparaat voor het doel waarvoor het bestemd is, zoals beschreven in deze handleiding voor de eigenaar.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN

Bij gebruik van elektrische toestellen dienen elementaire veiligheidsvoorzorgen te worden getroffen, waaronder de volgende:

- Deze vitrine dient vóór gebruik op correcte wijze volgens de installatie-instructies geïnstalleerd en geplaatst te worden.
- Sta niet toe dat kinderen op de schappen in de vitrine klimmen, hierop gaan staan of er aan hangen. Ze kunnen de kast hierdoor beschadigen en zelf ernstig letsel oplopen.
- Bewaar en gebruik geen benzine of andere brandgevaarlijke dampen en vloeistoffen in de nabijheid van deze of andere keukenapparatuur.
- Houd uw vingers uit de buurt van knelpunten: de toleranties tussen de deuren en die tussen de deuren en de kast zijn noodzakelijkerwijs zo klein mogelijk; pas op wanneer u de deuren sluit als er kinderen aanwezig zijn.

NB: Het wordt ten zeerste aanbevolen om reparaties uitsluitend door daartoe bevoegde personen te laten verrichten.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

GEVAAR!

GEVAAR VAN INSLUITING VAN KINDEREN

CORRECTE AFVOER VAN DE VITRINE

Insluiting en stikken van kinderen zijn niet uitsluitend problemen van het verleden. Weggegooide vitrines zijn nog steeds gevaarlijk... zelfs als ze 'maar voor een paar dagen' blijven staan. Volg wanneer u uw oude vitrine weggooit de onderstaande instructies om ongelukken te helpen voorkomen.

Voordat u uw oude vitrine weggooit:

- **Haal de deuren eraf.**
 - **Laat de schappen op hun plaats zitten zodat kinderen niet gemakkelijk naar binnen kunnen klimmen.**
-

GEBRUIK VAN VERLENGSNOEREN

GEBRUIK NOOIT EEN VERLENGSNOER! TRUE biedt geen garantie voor vitrines die via een verlengsnoer aangesloten zijn geweest (voor kasten die met het optionele, 30,5 cm lange netsnoer zijn besteld).

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING!

AANSLUITEN VAN ELEKTRICITEIT

Standaard 'droge' vitrines dienen vast te worden bedraad.

Er is optioneel een model met netsnoer van 30,5 cm verkrijgbaar (in de fabriek geïnstalleerd: dit model heeft geen extern stopcontact voor een weegschaal).

Voordat uw nieuwe vitrine op een voeding wordt aangesloten, dient u de ingangsspanning met een voltmeter te testen. Als u iets anders dan 100% van de nominale bedrijfsspanning meet, dient u het probleem onmiddellijk te verhelpen.

Laat de stroomkring door een erkend elektricien controleren om te verifiëren dat hij goed geaard is.

De vitrine dient altijd aangesloten te worden op zijn eigen elektrische stroomkring met een nominale spanningswaarde die overeenstemt met die op het gegevensplaatje.

Dat zorgt voor een optimale prestatie en voorkomt dat de stroomkringen in het pand overbelast worden, wat brandgevaar door oververhitting van bedrading zou kunnen opleveren.

Voor modellen met optioneel snoer van 30,5 cm.

Het snoer van dit apparaat is voorzien van een stekker met drie pennen (aardstekker) die past in een standaard (geaard) wandstopcontact, teneinde het gevaar van elektrische schokken via dit apparaat tot een minimum te beperken.

Laat de stroomkring door een erkend elektricien controleren om te verifiëren dat hij goed geaard is.

Als het stopcontact een standaard stopcontact met 2 polen is, is het uw taak en plicht om dit door een correct geaard driepolig stopcontact te laten vervangen.

De vitrine dient altijd aangesloten te worden op zijn eigen elektrische stroomkring met een nominale spanningswaarde die overeenstemt met die op het gegevensplaatje.

Dat zorgt voor een optimale prestatie en voorkomt dat de stroomkringen in het pand overbelast worden, wat brandgevaar door oververhitting van bedrading zou kunnen opleveren.

Trek de stekker van de vitrine nooit aan het snoer uit het stopcontact. Pak de stekker altijd stevig beet en trek hem recht uit het stopcontact.

Repareer of vervang gerafelde of anderszins beschadigde snoeren altijd onmiddellijk. Gebruik geen snoer dat barsten of schuurplekken langs de lengte of aan een van beide uiteinden vertoont.

Pas op wanneer u de vitrine van de muur wegtrekt dat u er niet mee over het snoer rijdt of dit beschadigt.

GEBRUIK VAN VERLOOPSTEKKERS

GEBRUIK NOOIT EEN VERLOOPSTEKKER! Vanwege mogelijke veiligheidsrisico's onder bepaalde omstandigheden wordt het gebruik van verloopstekkers sterk afgeraden.

NB

Dit geldt voor modellen die met netsnoer van 30,5 cm zijn besteld: vast bedrade modellen maken geen gebruik van dit stopcontact.

AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE/GEBRUIK

AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE/GEBRUIK**EIGENDOM**

Om ervoor te zorgen dat uw apparaat vanaf het begin goed werkt, dient het correct geïnstalleerd te worden. Wij bevelen ten zeerste aan om uw True-apparatuur door een daartoe opgeleid monteur en elektricien te laten installeren. Een installatie door professionals is zijn prijs dubbel en dwars waard.

Inspecteer uw True-apparaat op mogelijk tijdens transport opgelopen schade voordat u het installeert. Mocht u schade aantreffen, dien dan onmiddellijk een schadeclaim in bij het transportbedrijf.

True is niet aansprakelijk voor tijdens transport opgelopen schade.

BENODIGD GEREEDSCHAP

- Blikschaar
- Klauwhamer
- Inbussleutel
- Verstelbare sleutel
- Steeksleutel van $\frac{3}{4}$ in. of 19 mm
- Kruiskopschroevendraaier
- Waterpas

UITPAKKEN**Stap 1**

Voor het uitpakken van het apparaat wordt de onderstaande procedure aanbevolen:

A. Knip de metalen strips door waarmee de bovenste beschermepallet is bevestigd. Verwijder het buitenste verpakkingsmateriaal na de tri-wall-spijkers uit de pallet te hebben getrokken. Verwijder het karton van de vier hoeken en de stofkap.

B. Inspecteer op verborgen schade. Dien ook nu onmiddellijk een schadeclaim in bij het transportbedrijf als u schade constateert.

C. Verplaats de vitrine zo dicht mogelijk naar de uiteindelijke locatie voordat u de pallet verwijdert.

AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE/GEBRUIK

PLAATSEN

BENODIGD GEREEDSCHAP:

- Kruiskopschroevendraaier
- 3/8 inch (9,5 mm) (dop)sleutel

Stap 2

- A.** Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de vier schroeven van de L-beugel waarmee de unit op de houten pallet is bevestigd (afb. 1). Verwijder de L-beugel vervolgens met een 3/8 inch (9,5 mm) (dop)sleutel van de unit (afb. 2).

Om beschadiging van de ruit te voorkomen, mag u de kast NIET op zijn zijkant of achterkant leggen bij het verwijderen van de pallet, installeren van de afstelpoten, schoonmaken enz.

- B.** Til de unit bij de onderkant op en van de pallet af, en zet hem op de uiteindelijke locatie.

- C.** Verwijder de deurblokkering (haal de plastic wiggen, het blauwe schuimplastic en de tape los). Verwijder de glasvezeltape waarmee de ruit is vastgezet.



1 Verwijder de L-beugel van de pallet.



2 Verwijder de L-beugel van de kast.

WATERPAS ZETTEN

Stap 3

- A.** Zet het apparaat op de uiteindelijke plaats.
- B.** Goed waterpas zetten van uw True-unit is zeer belangrijk voor een goede werking (van niet-verrijdbare modellen). Een goede werking van de deuren is afhankelijk van de waterpaspositie.

Waarschuwing

De vitrine dient zorgvuldig waterpas te worden gezet voor een goede afdichting van de voorste glazen deur.

- C.** De unit dient met behulp van een waterpas van voren naar achteren en zijdelings waterpas gezet te worden. Leg de waterpas op de bodem van de unit en controleer de positie aan alle vier de kanten.

- D.** Als de kast niet waterpas staat, verstelt u de stelpoten door eerst het gewicht van de stelpoot af te nemen en deze vervolgens met de hand of een sleutel te draaien. Herhaal dit voor alle stelpoten totdat de kast in alle richtingen waterpas staat.

Vitrines voor droog banket dienen vast bedraad te worden, tenzij ze zijn besteld met het optionele snoer van 30,5 cm.

Gebruik van een verlengsnoer met de optie met snoer van 30,5 cm vormt een overtreding van de UL-regels en doet de garantie vervallen.

AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE/GEBRUIK

**AANWIJZINGEN VOOR ELEKTRISCHE
AANSLUITING****Stap 4****NB**

Standaard 'droge' bakkersvitrites dienen vast te worden bedraad.

NB

Optioneel model met snoer van 30,5 cm verkrijgbaar; uitsluitend in fabriek te installeren. (Deze optie heeft geen extern stopcontact voor een weegschaal.)

A. Voordat uw nieuwe apparaat op een voeding wordt aangesloten, dient u de ingangsspanning met een voltmeter te testen. Als u iets anders dan 100% van de nominale bedrijfsspanning meet, dient u het probleem onmiddellijk te verhelpen.

Zie het gegevensplaatje op de kast voor de spanning.

True vereist gebruik van een zelfstandige stroomkring voor dit apparaat.

WAARSCHUWING

Als uw bakkersvitrite het optionele snoer van 30,5 cm heeft, mag de aardverbinding niet worden verwijderd!

NB

Het bedradingschema bevindt zich op de ballastkast achter in de vitrine.

OPSTARTEN**Stap 5**

A. Controleer de werking van de lampen in de kast. Bakkersvitrites worden verzonden met de lichtsakelaars op 'aan'. De tuimelschakelaar bevindt zich rechtsonder aan de achterkant.

RESERVEONDERDELEN

TRUE heeft het serienummer van de kast van uw apparaat geregistreerd. Als er tijdens de levensduur van uw vitrine een onderdeel benodigd is, kunt u dit bestellen door het modelnummer en serienummer door te geven aan de firma waar u de kast hebt gekocht. Gratis nummer: (800)-424-TRUE (direct voor afdeling Magazijn). (800)-325-6152 (alleen VS en Canada) of bel: (636)-240-2400.

**ONGEKOELDE 'DROGE' VITRINES MET
GEBOGEN RUIT**

(alleen vast bedrade modellen)

De vast bedrade bakkersvitrites zijn voorzien van een stopcontact (rechtsboven op de achterkant van de kast). Hierop mag geen belasting van meer dan 4 ampère worden aangesloten.

AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE/GEBRUIK

GELEIDERS EN STROOMKRINGEN

Koperdoorsnede voor spanningsval van 2% in voedingsstroomkringen

115 Volt-ampère	<i>Afstand in feet tot middelpunt belasting</i>											
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
2	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
3	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12
4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12
5	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	10	10
6	14	14	14	14	14	14	12	12	12	10	10	10
7	14	14	14	14	14	12	12	12	10	10	10	8
8	14	14	14	14	12	12	12	10	10	10	8	8
9	14	14	14	12	12	12	10	10	10	8	8	8
10	14	14	14	12	12	10	10	10	10	8	8	8
12	14	14	12	12	10	10	10	8	8	8	8	6
14	14	14	12	10	10	10	8	8	8	6	6	6
16	14	12	12	10	10	8	8	8	8	6	6	6
18	14	12	10	10	8	8	8	8	8	8	8	5
20	14	12	10	10	8	8	8	6	6	6	5	5
25	12	10	10	8	8	6	6	6	6	5	4	4
30	12	10	8	8	6	6	6	6	5	4	4	3
35	10	10	8	6	6	6	5	5	4	4	3	2
40	10	8	8	6	6	5	5	4	4	3	2	2
45	10	8	6	6	6	5	4	4	3	3	2	1
50	10	8	6	6	5	4	4	3	3	2	1	1

Koperdoorsnede voor spanningsval van 2% in voedingsstroomkringen


230 Volt-ampère	<i>Afstand in feet tot middelpunt belasting</i>											
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
5	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
6	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12
7	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
8	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12
9	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	10
10	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	10	10
12	14	14	14	14	14	14	12	12	12	10	10	10
14	14	14	14	14	14	12	12	12	10	10	10	8
16	14	14	14	14	12	12	12	10	10	10	8	8
18	14	14	14	12	12	12	10	10	10	8	8	8
20	14	14	14	12	10	10	10	10	10	8	8	8
25	14	14	12	12	10	10	10	10	8	8	6	6
30	14	12	12	10	10	10	8	8	8	6	6	6
35	14	12	10	10	10	8	8	8	8	6	6	5
40	14	12	10	10	8	8	8	6	6	6	5	5
50	12	10	10	8	6	6	6	6	5	4	4	4
60	12	10	8	6	6	6	6	5	4	4	3	3
70	10	10	8	6	6	6	5	5	4	4	2	2
80	10	8	8	6	6	5	5	4	4	3	2	2
90	10	8	6	6	5	5	4	4	3	3	1	1
100	10	8	6	6	5	4	4	3	3	2	1	1

AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE/GEBRUIK

INSTALLEREN VAN SCHAPPEN ('DROOG' BANKET)

INSTALLEREN VAN SCHAPPEN:


- A.** Til elke deur omhoog uit de deurrail (haal de elastische slang niet los). Rek de elastische chirurgische slang uit en plaats de deuren aan weerszijden van de unit.
- B.** Haal de steunen, lampen, schappen enz. uit de kast.
- C.** Pak de in microfoam gewikkelde schapsteunen en installeer de getande uiteinden in de roestvaststalen pilasters op de binnenwanden. Verstel ze paarsgewijs af op de gewenste hoogte. (Zie afbeelding 1 en 2.)
- D.** Pak de drie in microfoam gewikkelde lichten en installeer ze (met de lamp omlaag). De snoeren horen aan de rechterkant te komen voor aansluiting op de zijcontacten.
Hang de eindhaken van de lamp op de twee schapsteunen (links en rechts) en schuif het geheel naar voren tot het in de voorste uitsparing van de schapsteun valt. (Afbeelding 3.)
- E.** Installeer de achtersteunen door de eindhaken op de achterste uitsparing op de schapsteun te haken (afb. 4).
- F.** Installeer de schappen, te beginnen met het bovenste schap. Plaats het schap met de voorste lip (dienbladstop) omhoog en naar de voorkant van de vitrine toe gericht, boven op de voorste lampconstructie, en druk het schap in de (2) clips op de bovenkant van de achtersteun (afb. 5).
- G.** Steek de stekker van de bovenste lampconstructie in het bovenste contact op de zijwand in de kast (afb. 5).
- H.** Herhaal de procedure voor de twee andere schappen (afb. 6).
- I.** Plaats de deuren terug op de rail.
Verstel ze paarsgewijs af op de gewenste hoogte.
Hang de eindhaken van de lampconstructie op de voorste uitsparing van de schapsteunen.

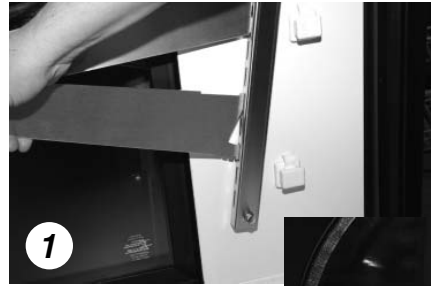

1
Installeer de schapsteunen met het getande uiteinde in de roestvaststalen pilasters.



2
Verstel ze paarsgewijs af op de gewenste hoogte.

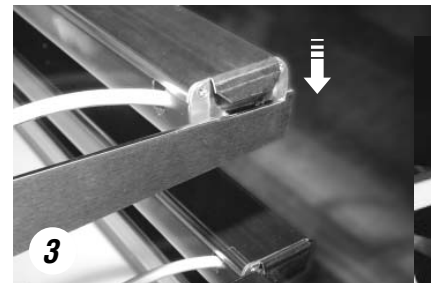

3
Hang de eindhaken van de lampconstructie op de voorste uitsparing van de schapsteunen.



4
Installeer de achterste steunen.



5
Druk het schap op zijn plaats.



6
Voltooid constructie.



WAARSCHUWING
Voor de verlichting op de schappen is een gesloten stroomkring vereist. Alle stekkers dienen in de contacten op de zijwand te worden gestoken om de lampen te kunnen gebruiken. Als er minder dan drie schappen worden geïnstalleerd, mag u niet vergeten om de daar bevestigde doppen in het contact of de contacten te steken (afb. 7).

AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE/GEBRUIK

OPTIONEEL

(INSTALLEREN VAN OPTIONELE WIELEN, UITSLUITEND OP MODELLEN MET SNOER VAN 30,5 CM)

INSTALLEREN VAN WIELEN:

BENODIGD GEREEDSCHAP:

- Wielsleutel (neem contact op met True wanneer niet meegeleverd)
- Verstelbare sleutel

NB

Voor de vast bedrade modellen zijn geen wielen verkrijgbaar.

WAARSCHUWING


Zorg dat de unit helemaal leeg is (schappen, schapverlichting). Zorg dat de stroom is uitgeschakeld.

- De gebogen ruit kan beschadigd raken als u de unit op zijn achterkant, zijkant of voorkant legt. Gebruik een blok van 15,2 cm x 15,2cm van hout of vergelijkbaar materiaal. Schuif het blok onder de rail van het kastframe. Dit ondersteunt de unit terwijl u de wielen installeert.
- De stelpoten kunnen met de hand uitgedraaid worden (afb. 1).
- Pak twee wielen met schroefdraad en schroef ze in de bestaande gaten van de stelpoten (afb. 2). Voor het waterpas zetten kunt u shims aanbrengen tussen het wiel en de frameraal van de kast (afb. 3). Gebruik het meegeleverde gereedschap om de wielen met schroefdraad aan te draaien (afb. 4).
- Herhaal de procedure voor de andere kant van de kast.

Waarschuwing

De vitrine dient zorgvuldig waterpas te worden gezet voor een goede afdichting van de voorste glazen deur.

- De unit dient met behulp van een waterpas van voren naar achteren en zijdelings waterpas gezet te worden. Leg de waterpas op de bodem van de unit en controleer de positie aan alle vier de kanten.

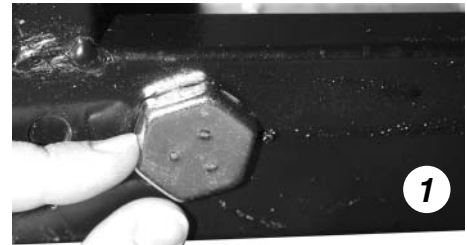

Schroef de stelpoten met de hand of met een stelsleutel los.



Schroef de wielen in de bestaande gaten van de stelpoten.



Gebruik shims naar vereist om de kast waterpas te zetten.



Draai het wiel op zijn plaats aan met de wielsleutel.

AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE/GEBRUIK

OPTIONEEL (INSTALLEREN VAN DE OPTIONELE FORMICA-KIT)

INSTALLEREN VAN DE FORMICA-KIT:

ONDERDELEN FORMICA-KIT:

- (2) Bovenste eindpanelen van formica, 27,3 cm x 83,8 cm.
- (2) Onderste eindpanelen
- (1) linkerkant, (1) rechterkant (formica op zwart kunststof paneel gelijkmd, met 4 sleutelgat-openingen).
- (1) Voorpaneel van formica
Breedte varieert, x 19,4 cm

NB
Wees voorzichtig wanneer u formica installeert. Het kan schilferen, barsten of breken.

NB
Zie afbeelding 1 voor de plaats van de formica-panels.

A. Installeer het formica-paneel op de voorkant.
De onderste eindpanelen mogen niet geïnstalleerd zijn wanneer u het voorpaneel installeert. Schuif het voorpaneel in de bovenste en onderste goot op de voorkant van de kast. Zorg dat het paneel aan de linker- en rechterkant van de kast gelijk zit (afb. 1 en 2).

B. Installeer de bovenste eindpanelen van formica (een aan elke kant).

De onderste eindpanelen mogen niet geïnstalleerd zijn wanneer u de bovenste eindpanelen van formica installeert.

De twee bovenste eindpanelen zijn even groot zodat het niet uitmaakt welk paneel op welke kant van de kast wordt geïnstalleerd.




Schuif het formica-paneel omhoog in de zwarte kunststof goten op het bovenste zijpaneel op elk uiteinde van de kast (afb. 1 en 3).

NB
Na installatie van de onderste eindpanelen zijn de bovenste eindpanelen op hun plaats vastgezet.

C. Installeer de onderste eindpanelen van formica (een aan elke kant).
(Het formica is op een zwart kunststof paneel gelijkmd.)

Zet de vier sleutelgaten in elk onderste eindpaneel in lijn met de (4) schroeven op de zijkant van de kast. Schuif de (4) grote sleutelgaten van het onderste eindpaneel over de (4) schroeven. Druk het paneel vervolgens omlaag om het onderste eindpaneel op de kast te bevestigen (afb. 1 en 3).

NB
Het linker en rechter onderste eindpaneel zijn niet identiek. Het hoge deel van het onderste eindpaneel komt tegen de achterkant van de kast aan te liggen (zie afb. 3).

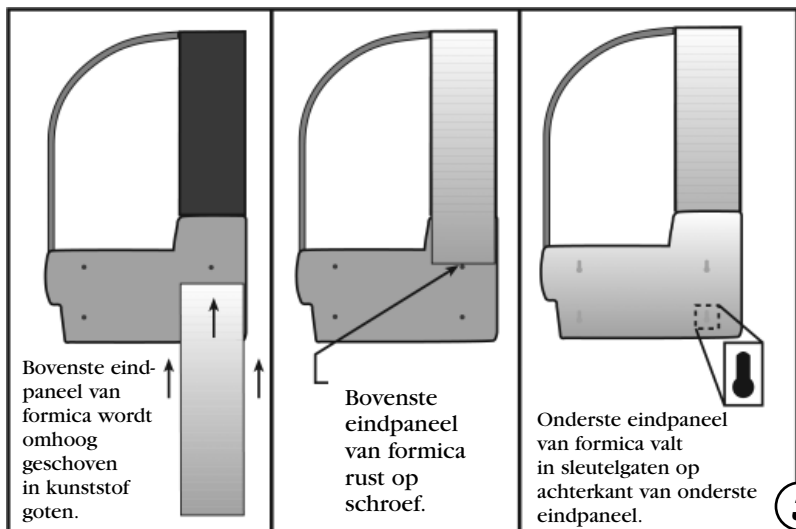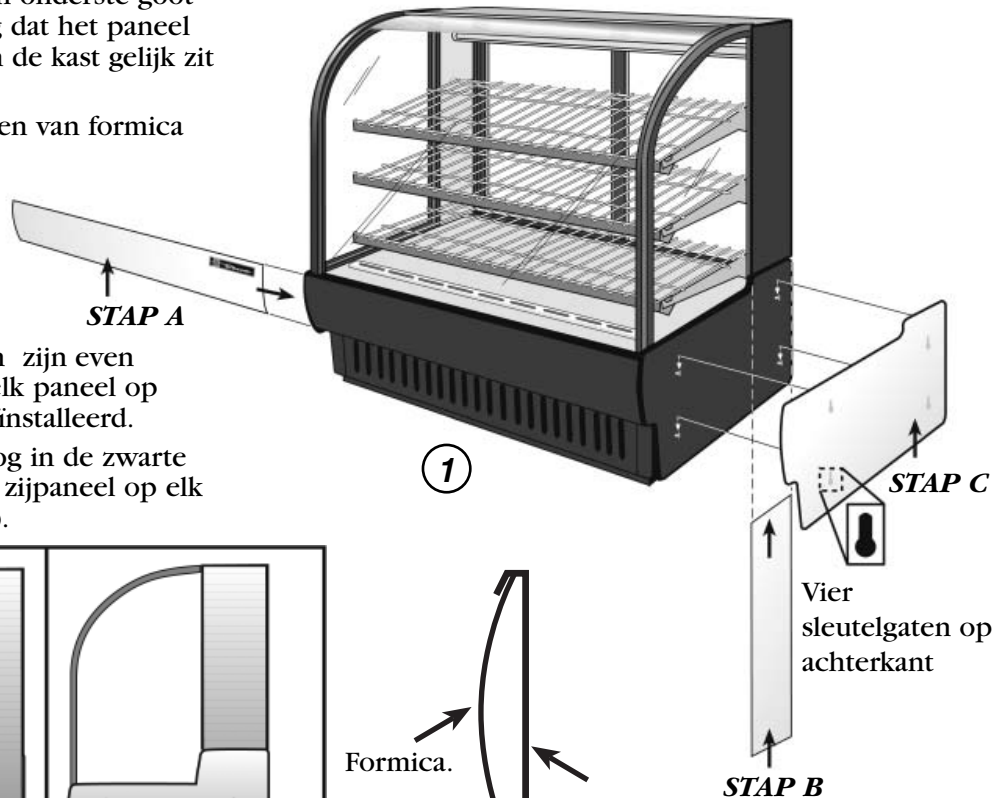

STAP A
Zijaanzicht van formica op zijn plaats geschoven, voor voorpaneel en bovenste eindpaneel.

ONDERHOUD EN REINIGING

OPTIONEEL (AFSLUITING TUSSEN KAST EN VLOER)

Volgens de plaatselijk geldende vereisten voor hygiëne of naar wens van de klant kan de ruimte tussen de bakkersvitrine en de grond worden afgedicht. TRUE beveelt hiervoor een van onderstaande methoden aan.

- A.** Gebruik een vinyl afsluitstrip zoals vervaardigd door Armstrong, Johnson of Kentile (verkrijgbaar bij leveranciers van vloerbedekkingen) of Gebruik algemeen in doe-het-zelfwinkels verkrijgbaar afdichtmiddel.
- B.** Verwijder alle vuil en vet van de kast en de vloer wanneer u de vinyl afsluitstrip aanbrengt. Breng een aanbevolen contactlijm aan op de

afsluitstrip. Nadat de afsluitstrip is gedroogd, vult u eventuele barsten en naden met een dichtingsmateriaal.

- C.** Verwijder alle vuil en vet van de kast en de vloer wanneer u het afdichtmiddel aanbrengt. Teken de omtrek van de kast op de vloer. Breng de voorkant van de kast omhoog en zet hem op blokken. Breng een laag afdichtmiddel aan op de vloer, 1,3 cm binnen de op de vloer getekende omtrek. Laat de kast zakken. Breng de achterkant van de kast omhoog en zet hem op blokken. Breng de strook afdichtmiddel aan en laat de kast zakken.

REINIGEN VAN DE KAST

- De buitenkant kan worden afgenomen met een zachte zeep en water. Gebruik voor het bovenblad een goed reinigingsmiddel voor roestvast staal.

LET OP: Gebruik geen staalwol, schurende of op chloor gebaseerde producten voor het schoonmaken van roestvaststalen oppervlakken.

- **De binnenkant van de vitrine dient regelmatig gereinigd te worden, waarvoor een oplossing van verdunde dubbelkoolzure soda en water wordt aanbevolen, die inherente geurtjes helpt verminderen. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen voor de binnenoppervlakken.**

ONDERHOUD EN REINIGING

VERVANGEN VAN LAMPEN
VERVANGEN VAN OP SCHAP GEMONTEERDE LAMPEN:
WAARSCHUWING

Zorg wanneer u een lamp vervangt dat de stroom van het apparaat is uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact is getrokken.

- A. Trek de stekker van de lampconstructie uit het contact op de binnenwand. Haal het schap en de lampconstructie uit de kast.
- B. Verwijder de lampenkap door de zijkanten voorzichtig samen te knijpen en naar buiten te draaien (afb. 1).
- C. Haal de lamp los van het snoeruiteinde van de constructie door de lamp vast te pakken en de veergeladen lamphouder voorzichtig omhoog te trekken, zodat u ruimte krijgt om de lamp te verwijderen (afb. 2).


NB

Alle veergeladen lamphouders zitten aan de linkerkant van de kast, gezien vanaf de voorkant.


NB

Zorg dat u op de hoogte bent van de plaatselijke verordeningen voor afvoer van oude neonbuizen. Deze neonbuizen dienen op veilige en juiste manier te worden afgevoerd.


- D. Installeer de nieuwe lamp met de veergeladen lamphouder.
- E. Plaats de lampconstructie en het schap weer terug. Steek de stekker in het contact op de zijwand.

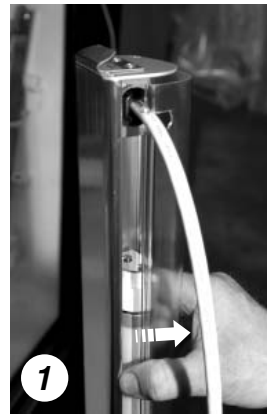

1 Lampenkap samenknijpen en naar buiten draaien.

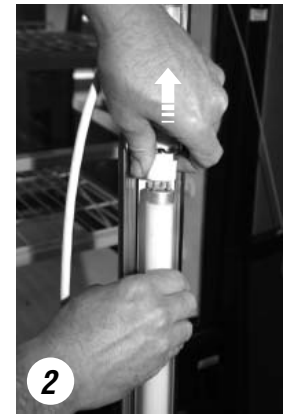

2 Lamp verwijderen door veergeladen lamphouder voorzichtig omhoog te trekken.

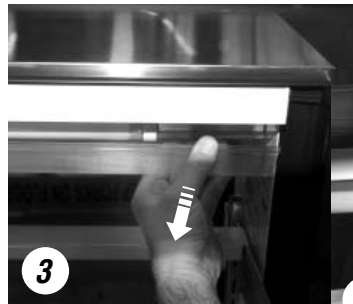

3 Lampenkap samenknijpen en naar buiten draaien.



4 Lamp verwijderen door lamp voorzichtig in veergeladen lamphouder te duwen.

VERVANGEN VAN BOVENSTE LAMP IN KAST:
WAARSCHUWING

Zorg wanneer u een lamp vervangt dat de stroom van het apparaat is uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact is getrokken.

- A. Verwijder de lampenkap door de zijkanten voorzichtig samen te knijpen en naar buiten te draaien (afb. 3).
- B. Verwijder de lamp door de lamp voorzichtig terug te duwen in de veergeladen lamphouder, zodat u ruimte krijgt om de lamp te verwijderen (afb. 4).
- C. Installeer de nieuwe lamp met de veergeladen lamphouder.
- D. Installeer de lampenkap door het achterste 'U'-kanaal van de lampenkap over de metalen steun te schuiven en voorzichtig in de lampenkap te knijpen om het voorste 'U'-kanaal over de voorste metalen steun te plaatsen (afb. 5 en 6).
- E. Afbeelding 7 toont de correct geïnstalleerde lampconstructie.



5 'U'-kanaal lampenkap samenknijpen en over metalen steun plaatsen.



6 'U'-kanaal lampenkap op positie op metalen steun.



7 Goed geïnstalleerde bovenste lampconstructie.